
Audi Q3


SUV/Sportback

alates 2025, viieukseline, viieistmeline





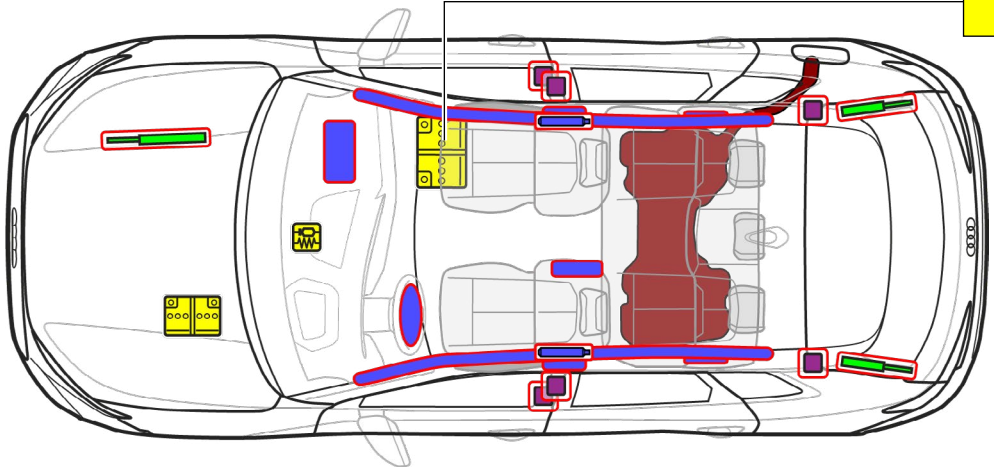

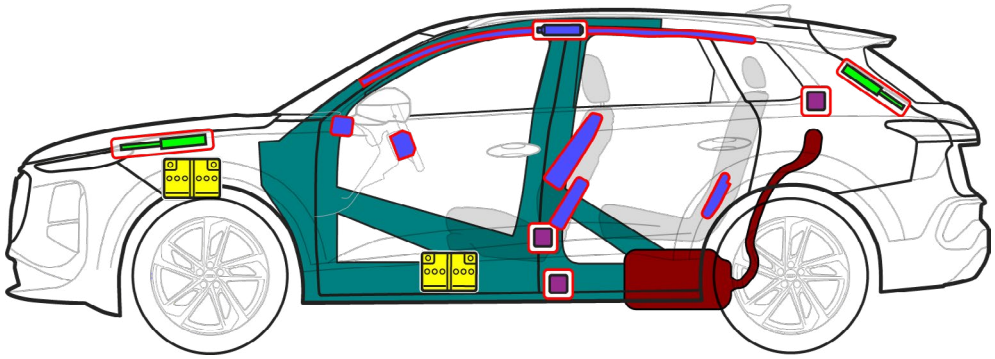

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRS juhtseade		Gaasvedrud/ eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Madalpingeaku		Bensiini- või diisli-kütuse paak				

Audi Q3

SUV/Sportback

alates 2025, viieukseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus

Mudeli nimetus B-piilaril







Mudelitähis tagaosal

SUV



Sportback



2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine


Sõiduki fikseerimine

1. Vajutage P-nuppu parempoolsel roolisambahooval
2. Vajutage parkimispidurit

Kindlustage sõiduk veeremise vastu



Tõstepunktid

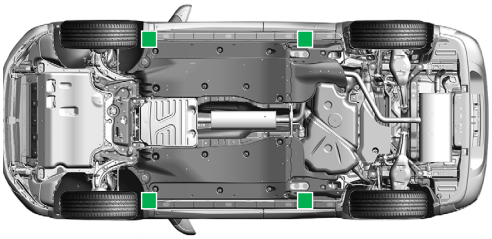

sobivad tõstepunktid

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine




1. Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage




Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

12 V aku lahutamine mootoriruumis





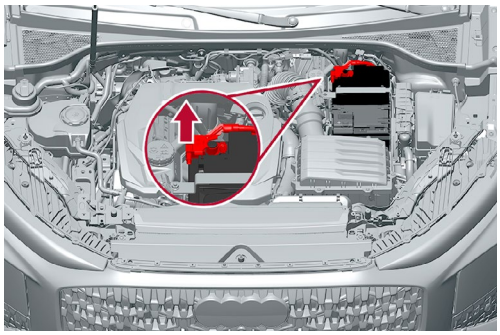

Tehke kindlaks 12 V aku asukoht
Lahutage miinuspoolus (–)


48 V aku lahutamine sõitjateruumis (48 V valikuline, oleneb ajami variandist)

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48 V pardavõrk pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt.

Kõigil muudel juhtudel on 48 V pardavõrk umbes 10 sekundi möödumisel inaktiveeritud siis, kui toimite järgmiselt.


1. Lülitage süüde välja
2. 12-voldise aku lahutamine

Toimimine 48-voldise aku täielikuks lahutamiseks:

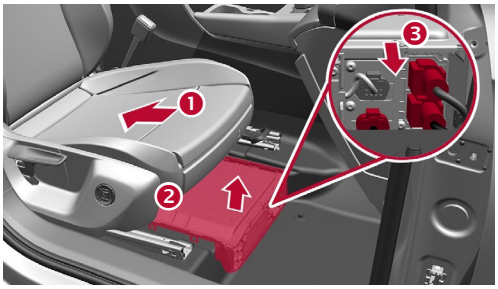

1. Liigutage parempoolne iste täiesti taha
2. Eemaldage paremal pool jalgaderuumis asuv aku kate
3. Lahutage pistik

4. Juurdepääs reisijatele

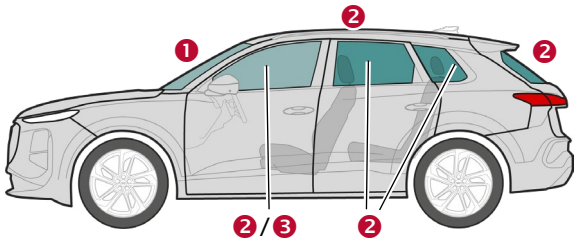

Klaasi tüübid:

1. Komposiitklaasist turvaklaas
2. Karastatud turvaklaas
3. Komposiitklaasist turvaklaas (valikuline)

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



max 63 l



12 V




48 V
liitiumioon (valikuline)

6. Tulekahju korral



Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!




7. Vee all

Pärast veest välja tõstmist laske veel välja voolata ja ühendage aku(de) klemmid lahti (vt peatükki 3).
Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine




Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!



9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

 Tuleohtlik	 Söövitav, nahka ärritav	 Tervisele ohtlik	 Keskkonna-ohtlik	 Kütusepaak – bensiin	 Kütusepaak – diislikütus	 Kustutada veega	 Eemaldage nutivõti
 Tehke kapott lukust lahti	 Tähelepanu, oht						