
Audi Q3


SUV/Sportback

nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis





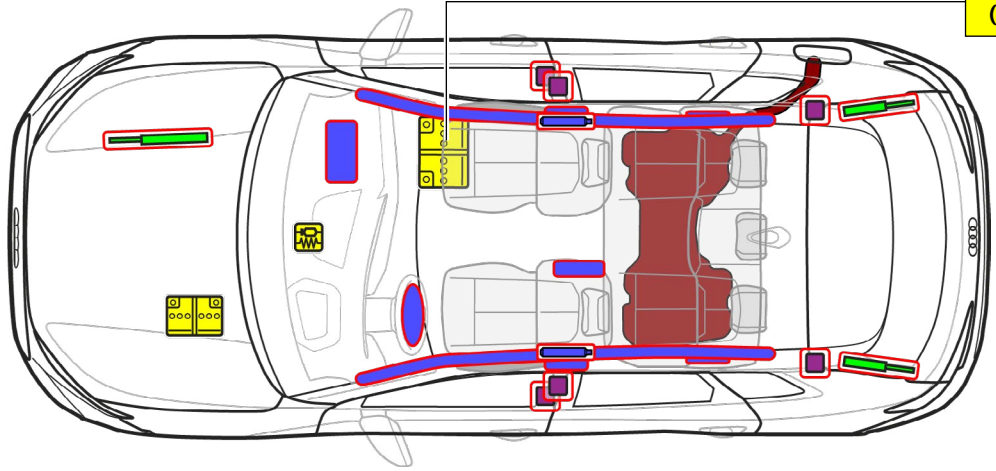

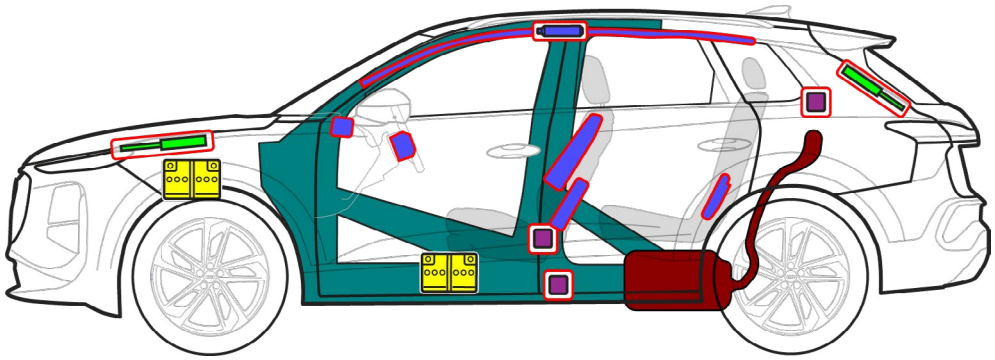


	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Diržo įtempiklis		SRS valdymo prietaisas		Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė
	Ypač tvirtos zonos		Žemos įtampos akumuliatorius		Benzino arba dyzelino degalų rezervuaras				

Audi Q3
SUV/Sportback
nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis

1. Identifikavimas / atpažinimas

Modelio pavadinimas ant galinio priekinių durų statramsčio



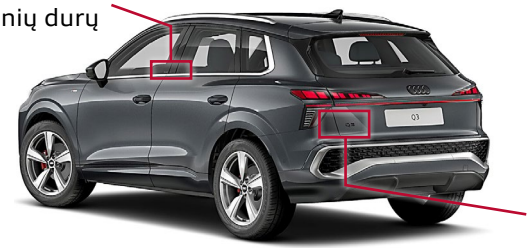



Modelio pavadinimas gale

SUV



Sportback



2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas


Automobilio imobilizavimas

1. Paspauskite P mygtuką dešiniojoje vairo kolonėlės svirtelėje
2. Įjunkite stovėjimo stabdį

Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo



Kėlimo taškai

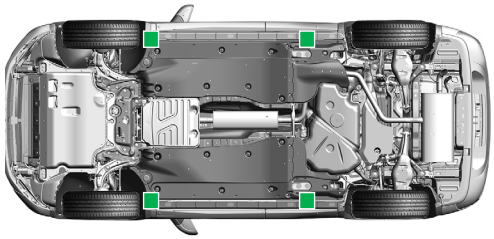

Tinkami kėlimo taškai

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas




1. Paspauskite „Start-Engine-Stop“ mygtuką vidurinėje konsolėje, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo




Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, rakto kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas variklio skyriuje





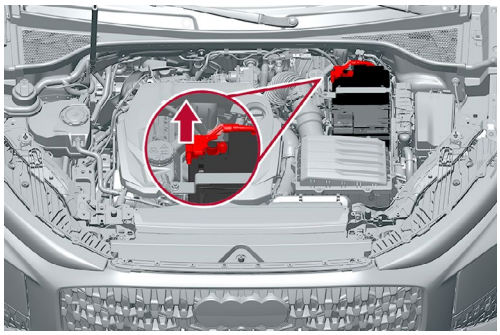

Nustatykite 12 voltų akumuliatoriaus buvimo vietą
Atjunkite neigiamąjį polių (–)


48 voltų akumuliatoriaus atjungimas keleivių skyriuje (48 voltų pasirinktinai, priklausomai nuo pavaros varianto)

Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu 48 voltų automobilio tinklas automatiškai deaktyvuojamas po oro pagalvių suveikimo atpažinimo.

Visais kitais atvejais 48 voltų automobilio tinklas yra deaktyvuotas maždaug po 10 sekundžių šio elgimosi atveju:


1. Degimo išjungimas
2. 12 voltų akumuliatoriaus atjungimas

Elgimasis visiškai atjungiant 48 voltų akumuliatorių:

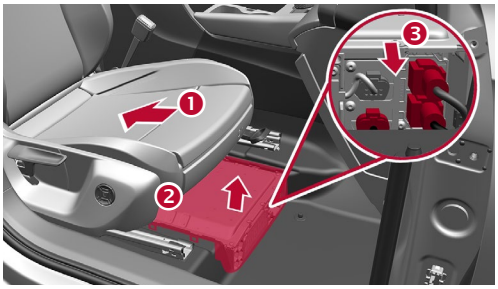

1. Perstumkite dešiniąją sėdynę iki galo atgal
2. Pašalinkite akumuliatoriaus dangtelį kojų srityje dešinėje automobilio pusėje
3. Atjunkite kištuką

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

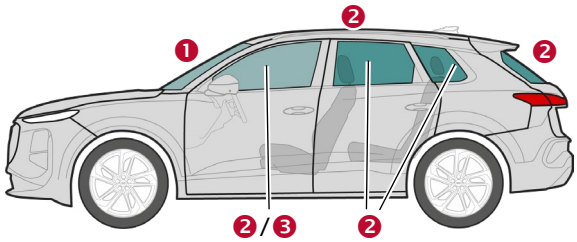

Stiklo tipai:

1. Saugus daugiasluoksnis stiklas
2. Saugus vienasluoksnis stiklas
3. Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktinai)

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

maks. 63 l

12 V

48 V
Ličio jonai (pasirinktinai)

6. Gaisro atveju

Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!


≥ 5 m

7. Po vandeniu

Ištraukę, leiskite ištekėti vandeniui ir atjunkite akumuliatorių (akumuliatorius) (žr. 3 skyrių).
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas


Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!



9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

 Degus	 Ėsdinantis, dirginantis odą	 Pavojingas sveikatai	 Pavojingas aplinkai	 Benzino degalų bakas	 Dyzelino degalų bakas	 Gesinti vandeniu	 Pašalinti išmanųjį raktą
 Atrakinti variklio skyriaus dangtį	 Dėmesio, pavojus						