
Audi Q3


SUV/Sportback

od 2025 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa





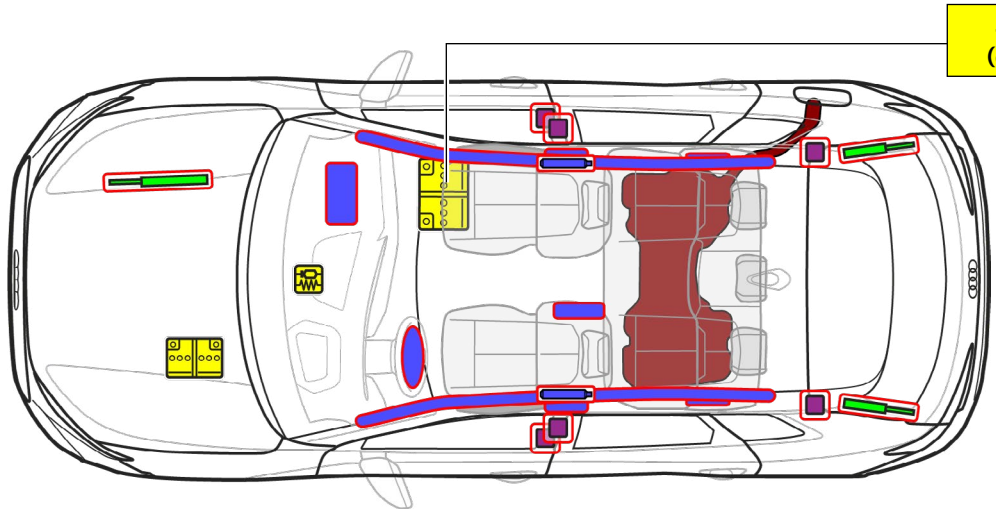

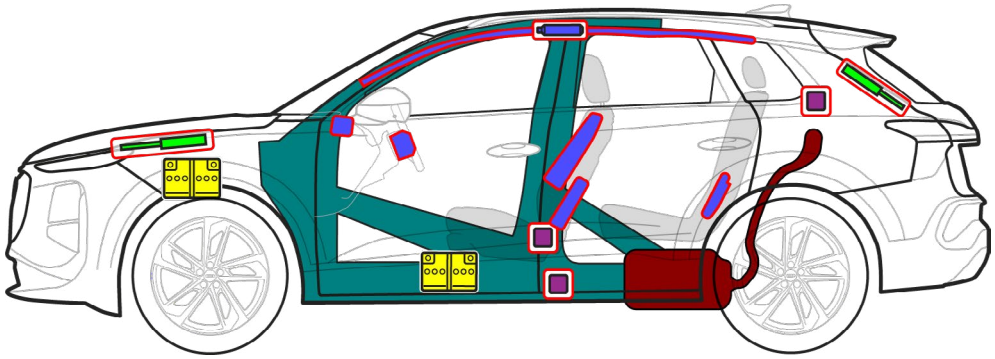

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Sprężyna gazowa / sprężyna z naprężeniem wstępnym
	Strefa wysokiej wytrzymałości		Akumulator niskiego napięcia		Zbiornik benzyny lub oleju napędowego				

Audi Q3
SUV/Sportback
od 2025 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Oznaczenie modelu na słupku B







Oznaczenie modelu z tyłu

SUV



Sportback



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie


Unieruchomienie pojazdu

1. Nacisnąć przycisk P na prawej dźwigni kolumny kierownicy.
2. Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.



Punkty podnoszenia

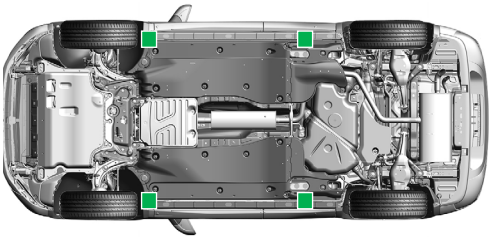

odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączenie zapłonu




1. Nacisnąć przycisk „Start-Engine-Stop” w konsoli środkowej bez naciskania pedału hamulca.




Kluczyk z pilotem, kartę serwisową do kluczyka cyfrowego i/lub aplikację na smartfona należy w miarę możliwości oddalić od pojazdu na odległość większą niż 5 m.

Odłączanie akumulatora 12 V w komorze silnika





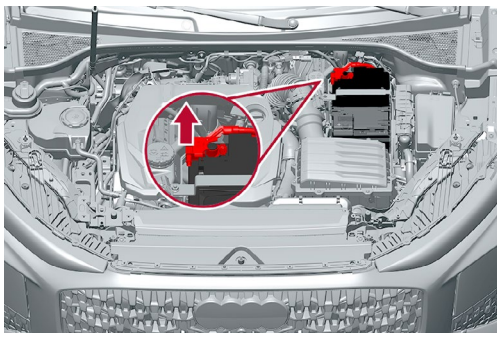

Zlokalizować akumulator 12 V.
Odłączyć biegun ujemny (-).


Odłączanie akumulatora 48 V w przedziale pasażerskim (48 V opcjonalnie, w zależności od wariantu napędu)

W przypadku wypadków z zadziałaniem poduszki powietrznej instalacja elektryczna 48 V jest automatycznie dezaktywowana po wykryciu zadziałania poduszki powietrznej.

We wszystkich pozostałych przypadkach instalacja elektryczna 48 V jest dezaktywowana po ok. 10 sekundach w przypadku następującej procedury:


1. Wyłączenie zapłonu.
2. Odłączenie akumulatora 12 V

Procedura całkowitego odłączenia akumulatora pojazdu 48 V:

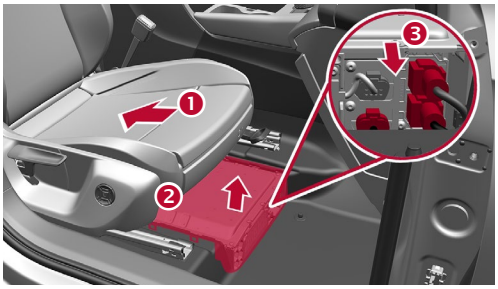

1. Przesunąć prawe siedzenie całkowicie do tyłu.
2. Usunąć pokrywę akumulatora w przestrzeni na nogi po prawej stronie pojazdu.
3. Odłączyć wtyczkę.


4. Dostęp do pasażerów

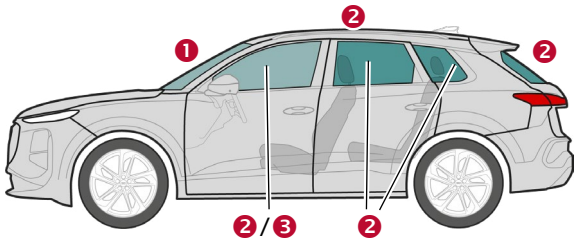

Rodzaje szkła:

1. Szkło bezpieczne laminowane
2. Szkło bezpieczne hartowane
3. Szkło bezpieczne laminowane (opcjonalnie)

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe





maks. 63 l





12 V





48 V
Litowo-jonowy
(opcjonalnie)

6. Postępowanie na wypadek pożaru







Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!




7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu spuścić wodę i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3).
Stosować odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie



Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!



9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji ratowniczej Audi pod adresem www.audi.com/rescue

10. Objaśnienie użytych piktogramów

 Materiał łatwopalny	 Działa żrąco, działa drażniąco na skórę	 Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	 Zagrożenie dla środowiska	 Zbiornik benzyny	 Zbiornik oleju napędowego	 Użycie wody do gaszenia ognia	 Oddalenie inteligentnego kluczyka
 Odblokowanie pokrywy silnika	 Ogólny znak ostrzegawczy						