
Audi Q3 e-hybrid

SUV/Sportback

alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen





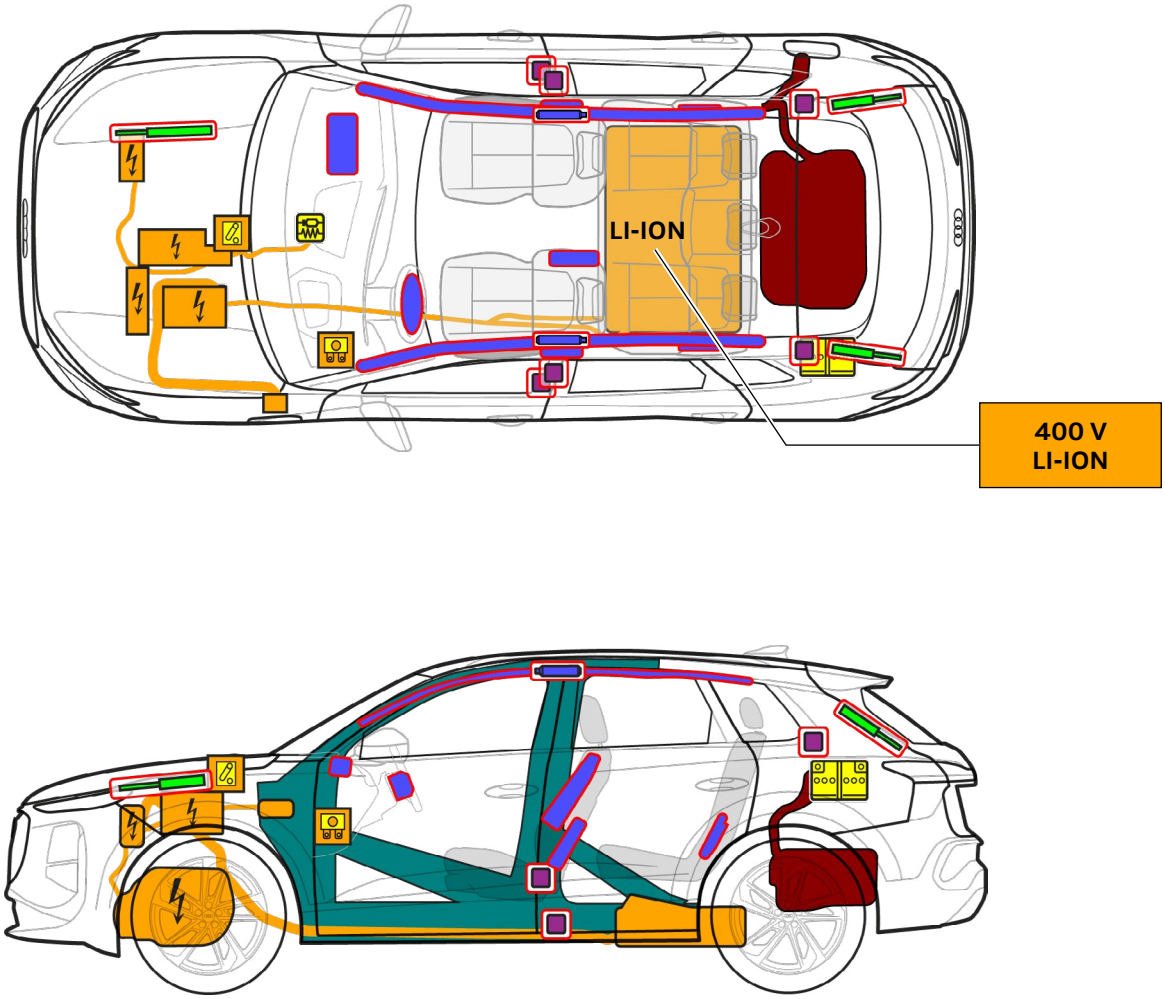

	Turvatyyny		Kaasu-generaattori		Turvavyön-kiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Pienjännite-akku		Korkeajännite-akku		Korkeajännite-johdin		Korkeajännit-teen katkaisu, pienjännite-järjestelmä
	Sulakerasia, korkeajännite-järjestelmän deaktivointi		Korkeajännite-komponentit		Polttoainesäiliö				

Audi Q3 e-hybrid

SUV/Sportback


alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Sähkömoottori on äänetön. Mittariston näyttö (powermeter) kertoo, onko sähköinen voimalinja pois päältä (OFF) vai käyttövalmis (READY).

Teksti"e-hybrid" ja lataus-liitäntä sivulla



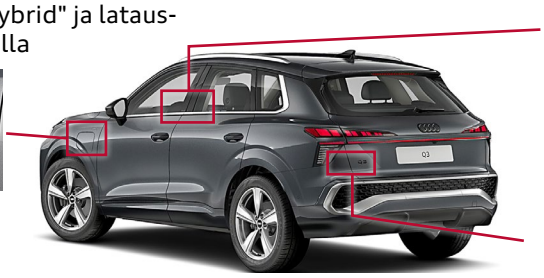



Malli-merkintä B-pilarissa



Malli-merkintä takana

SUV



Sportback



2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen


Auton liikkumisen esto

1. Paina P-painiketta (ohjauspyörän viiksessä oikealla).
2. Kytke seisontajarru.

Varmista auton pysyminen paikallaan.



Nostokohdat

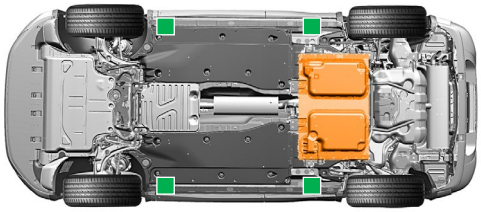

Sopivat nostopisteet


Korkeajänniteakku

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Virran katkaisu




1. Paina keskikonsolin ”Start-Engine-Stop”-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.



Mikäli mahdollista, vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi


Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, korkeajännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti, kun turvatyynyn laukeaminen havaitaan. Korkeajännitejärjestelmä on jännitteetön noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista.



Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä voidaan deaktivoida seuraavasti:



Ensisijainen tapa: auton etuosa

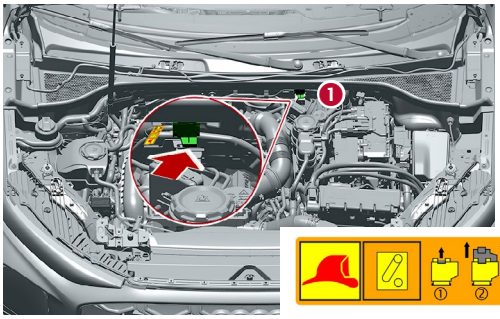

1. Paikanna pelastuserotuspaikka.
2. Avaa pelastuserotuspaikka.




1 Vedä punainen kieleke ulos.




2 Vedä musta pistoke ulos.

Vaihtoehtoinen tapa: sulake matkustamossa

Ohjaus vasemmalta (ohjauspilarin vieressä)

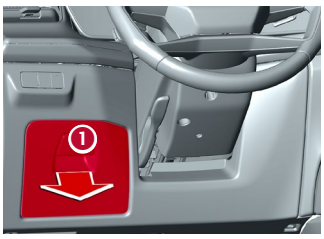


1. Poista kansi.

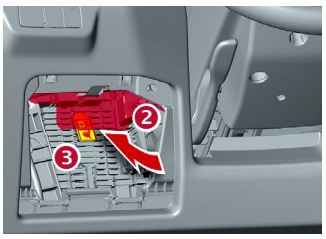

2. Paina muovikantta sopivalla työkalulla ylöspäin.
3. Vedä sulake ulos.


Ohjaus oikealta (avattu hansikaslokero)

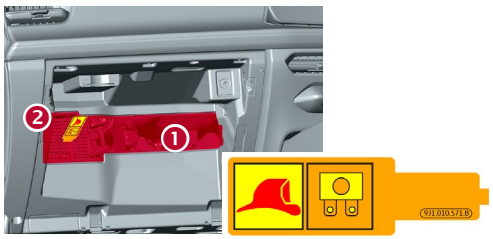


1. Poista muovikansi.
2. Vedä sulake ulos.

Älä kosketa, leikkaa tai avaa vaurioituneita korkeajännitekomponentteja ja -johtimia tai korkeajänniteakkua! Käytä asianmukaisia suojavarusteita!


12 voltin akun kytkeminen irti (tavaratilassa)

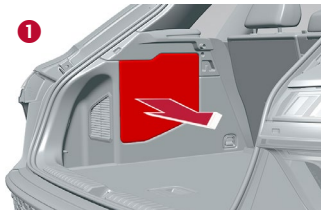

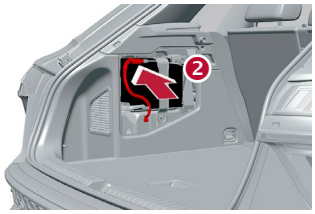


1. Poista kansi.
2. Kytke miinusnapa irti.

Irrotus latausasemasta (latauspistokkeen hätävapautus)

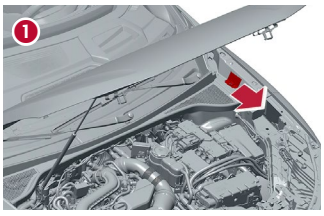

1. Poista kansi.

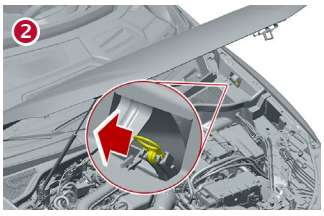


2. Vedä keltaisesta lenkistä.



3. Vedä latauspistoke irti.

4. Pääsy käsiksi matkustajiin

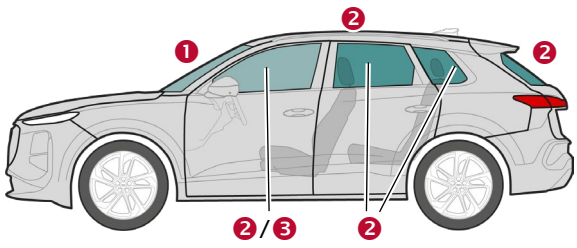

Lasityypit:

1. Laminoitu turvalasi
2. Karkaistu turvalasi
3. Laminoitu turvalasi (valinnaisesti)

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



Bensiini 47 l



12 V



400 V
litium-ioni

Jos akkujärjestelmä vahingoittuu mekaanisesti, vaarana on korkeajänniteakun terminen reaktio (lämpökarkaaminen). Tarkkaile korkeajänniteakun lämpötilaa!

IR

6. Tulipalotilanteessa



Vaurioitumisen tai väärän käytön seurauksena litium-ioniakut voivat syttyä itsestään välittömästi tai viiveellä. Sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleenkin!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

IR

7. Auto uponnut veteen


Kun auto nostettu vedestä, deaktivoi korkeajännitejärjestelmä ja 12 voltin sähköjärjestelmä (ks. kappale 3) ja anna veden valua ulos. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!

IR

Jos auto on joutunut onnettomuuteen tai jos korkeajänniteakku on vahingoittunut tai epäkunnossa: Deaktivoi korkeajännitejärjestelmä (ks. kappale 3). Siirrä auto turvallisen matkan (vähintään 5 metrin) päähän rakennuksista ja muista ajoneuvoista (karanteenialue).



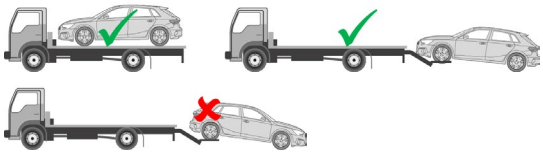


Onnettomuuteen joutunutta autoa ei saa hinata vetävien pyörien ollessa maassa.

9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

 Syttyvä	 Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	 Terveydelle vaarallinen	 Ympäristölle vaarallinen	 Polttoainesäiliö (bensiini)	 Varoitus, korkeajännite	 Varoitus, vaara	 Sammutus vedellä
Vaarallinen jännite	 Älyavaimen poisto	 Infrapuna-lämpökameran käyttö	 Konepellin lukituksen avaus	 Takaluukun lukon avaus			