
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis





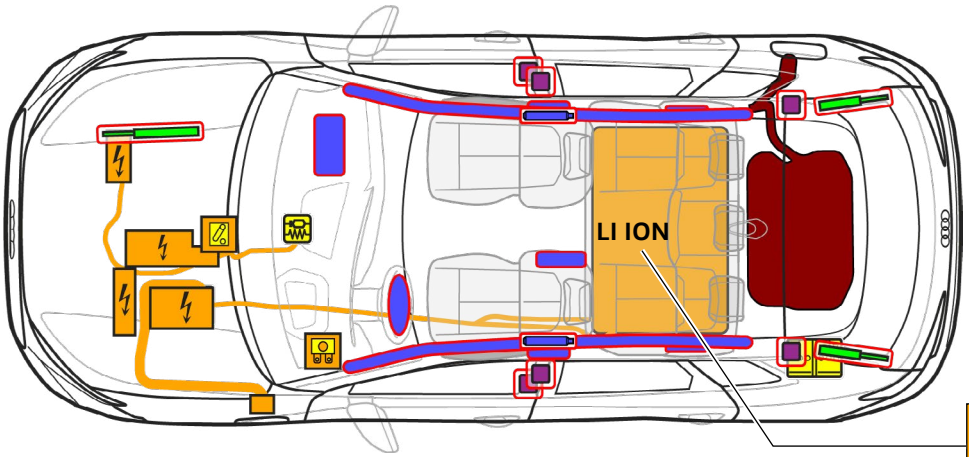

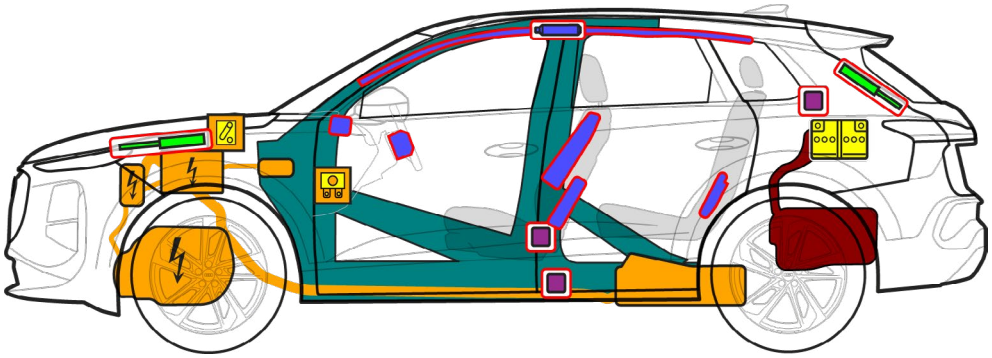

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Diržo įtempiklis		SRS valdymo prietaisas		Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė
	Ypač tvirtos zonos		Žemos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos laidas		Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema
	Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas žemos įtampos sistemoje		Aukštos įtampos komponentas		Degalų rezervuaras				

Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback

nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis

1. Identifikavimas / atpažinimas

Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

Užrašas „e-hybrid“ ir įkrovimo jungtis šone







Modelio pavadinimas ant galinio priekinių durų statramsčio



Modelio pavadinimas gale

SUV



Sportback



2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas


Automobilio imobilizavimas

1. Paspauskite P mygtuką dešiniojoje vairo kolonėlės svirtelėje
2. Įjunkite stovėjimo stabdį

Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo



Kėlimo taškai

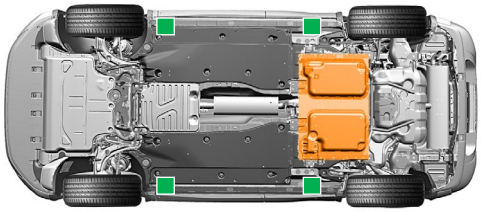

Tinkami kėlimo taškai


Aukštos įtampos akumuliatorius

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas




1. Paspauskite „Start-Engine-Stop“ mygtuką vidurinėje konsolėje, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, rakto kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.

Aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas


Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktyvuojama po oro pagalvių suveikimo atpažinimo. Aukštos įtampos sistemoje nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių nuo deaktyvavimo.





Visais kitais atvejais aukštos įtampos sistema gali būti deaktyvuojama šitaip:

Pagrindinis metodas: priekinėje automobilio dalyje

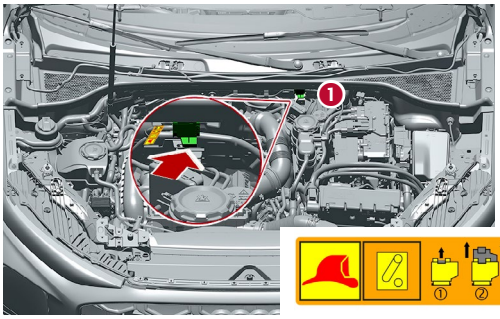

1. Nustatykite atjungimo vietos gelbėjimo atveju buvimo vietą
2. Atidarykite atjungimo vietą gelbėjimo atveju




1 Ištraukite raudoną liežuvėlį




2 Ištraukite juodą kištuką

Alternatyvusis metodas: saugiklis keleivių skyriuje

Automobilis su vairu kairėje pusėje (šalia vairo kolonėlės)

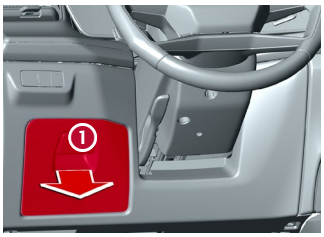


❶ Pašalinkite dangtelį

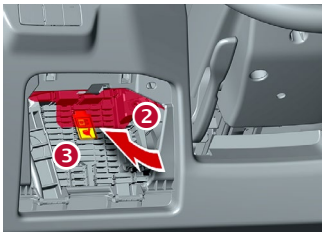

❷ Tinkamu įrankiu paspauskite aukštyn plastikinį dangtelį

❸ Ištraukite saugiklį

Automobilis su vairu dešinėje pusėje (atidarytas pirštinių skyrius)

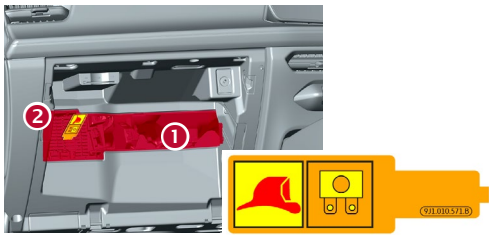



❶ Pašalinkite plastikinį dangtelį

❷ Ištraukite saugiklį

Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumuliatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas (bagažo skyriuje)

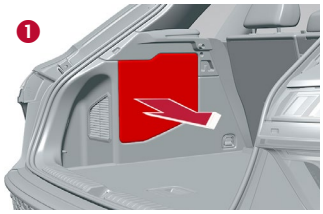


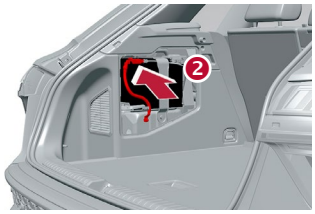


❶ Pašalinkite dangtelį

❷ Atjunkite neigiamąjį polių

Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko atrakinimas)

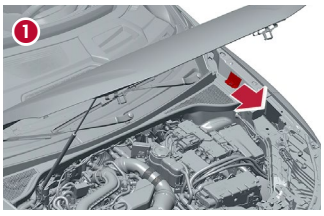

❶ Pašalinkite dangtelį

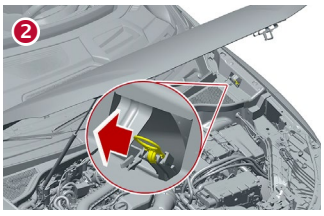


❷ Patraukite geltoną kilpą



❸ Ištraukite įkrovimo kištuką

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

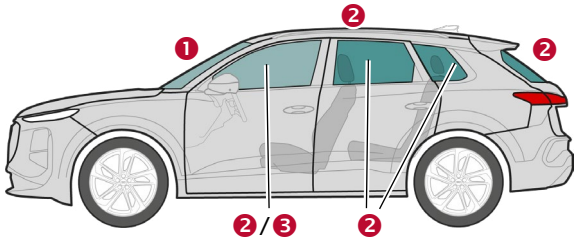

Stiklo tipai:

❶ Saugus daugiasluoksnis stiklas

❷ Saugus vienasluoksnis stiklas

❸ Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktinai)

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



Benzinas 47 l




12 V




400 V
Ličio jonai



Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika.
Stebėkite aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!




6. Gaisro atveju






Ličio jonų akumuliatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!




7. Po vandeniu

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas




Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!





Jeigu eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai yra pažeistas arba kelia įtarimą aukštos įtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).


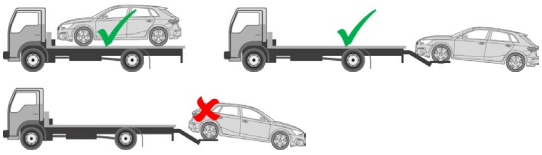


Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

 Degus	 Ėsdinantis, dirginantis odą	 Pavojingas sveikatai	 Pavojingas aplinkai	 Benzino degalų bakas	 Įspėjimas dėl aukštos įtampos	 Dėmesio, pavojus	 Gesinti vandeniu
Pavojinga įtampa	 Pašalinti išmanųjį raktą	 Naudoti infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamerą	 Atrakinti variklio skyriaus dangtį	 Atrakinti bagažo skyrių			