
Audi A2 e-tron

Hečbekas

nuo 2026, 5 durų penkiavietis automobilis





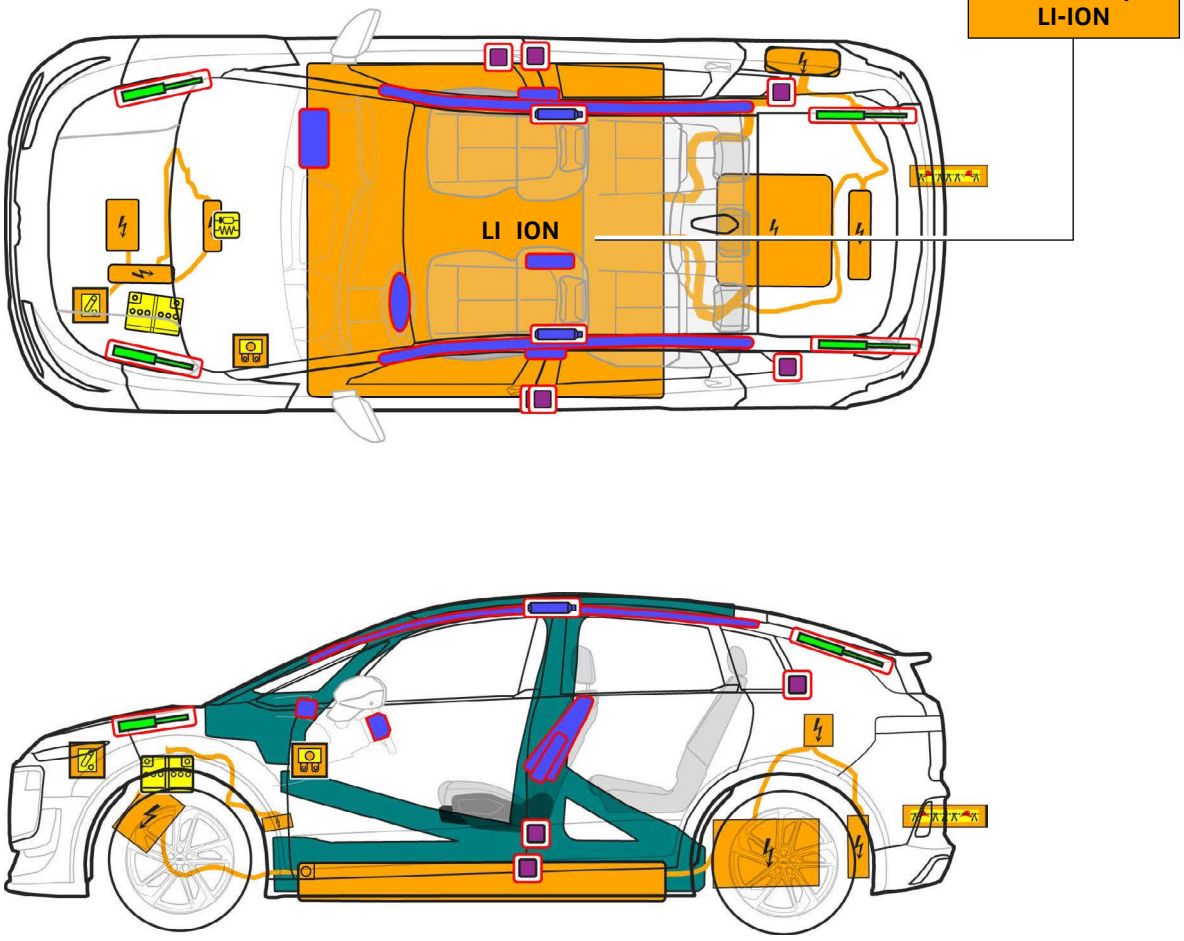

Oro pagalvė	Dujų generatorius	Diržo įtempiklis	SRS valdymo prietaisas	Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė
Ypač tvirtos zonos	Žemos įtampos akumuliatorius	Aukštos įtampos akumuliatorius	Aukštos įtampos laidas	Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema
Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deakty-vavimas žemos įtampos sistemoje	Aukštos įtampos komponentas	Kabelio atskyrimo vieta		


Audi A2 e-tron

Hečbekas

nuo 2026, 5 durų penkiavietis automobilis

1. Identifikavimas / atpažinimas

Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

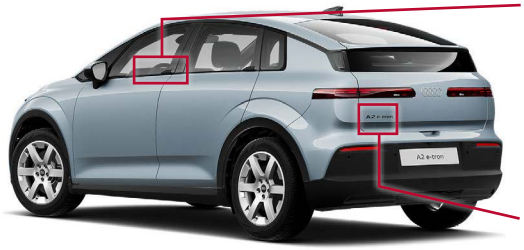



Modelio pavadinimas ant galinio priekinių durų statramsčio



Modelio pavadinimas gale

2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas


Automobilio imobilizavimas

❶ Paspauskite mygtuką „P“



Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo

Kėlimo taškai

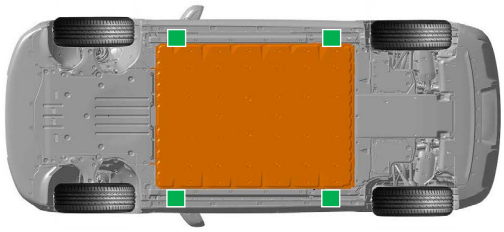

Tinkami kėlimo taškai

Aukštos įtampos akumuliatorius

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas



❶ Paspauskite „Start-Stop“ mygtuką, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo




Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, rakto kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.

Automatinis aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas


Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktyvuojama.


Rankinis aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas





1 galimybė: priekinėje automobilio dalyje

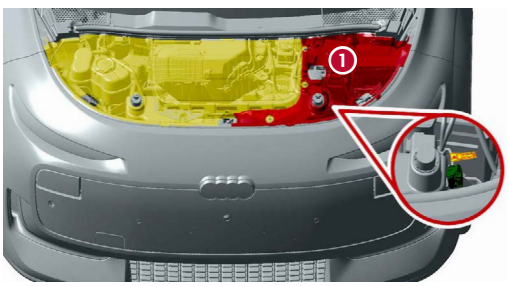



❶ Nustatykite atjungimo vietos gelbėjimo atveju buvimo vietą ir atidarykite






❶ **Ištraukite raudoną liežuvėlį**

❷ **Ištraukite juodą kištuką**

Automobiliuose su bagažo skyriumi priekyje (pasirinktinė įranga): prieš tai pašalinkite kairįjį dangtelį (pažymėtas raudonai)

2 galimybė: kabelio atskyrimo vieta galinėje automobilio dalyje arba prie galinio kėbulo skydo

1. Pašalinkite viršutines ir apatines pakrovimo grindis
2. Pašalinkite galinio kėbulo skydo apmušalą
3. Perskirkite kabelį prie oranžinės žymės

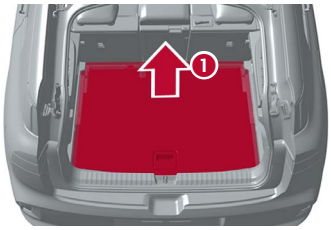




3 galimybė: saugiklis keleivių skyriuje


Automobilis su vairu kairėje pusėje (prietaisų panelio apačioje, vairuotojo pusėje):

1. Pašalinkite dangtelį
2. Ištraukite saugiklį

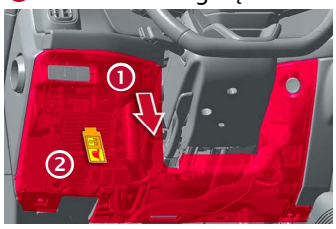

Automobilis su vairu dešinėje pusėje (pirštinių skyriuje):


1. Pašalinkite dangtelį
2. Ištraukite saugiklį

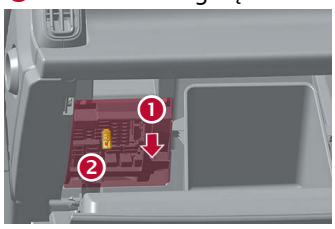

Automatinio arba rankinio aukštos įtampos sistemos deaktyvavimo metu nutraukiama jungtis su aukštos įtampos akumuliatoriumi. Visuose aukštos įtampos komponentuose už aukštos įtampos akumuliatoriaus ribų nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių. 12 voltų automobilio tinklas nedeaktyvuojamas.

Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumuliatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

12 voltų automobilio tinklo deaktyvavimas

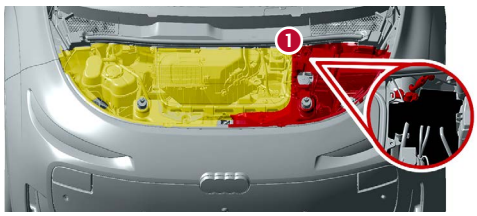



1. Nustatykite 12 voltų akumuliatoriaus buvimo vietą ir atjunkite neigiamąjį polių

Automobiliuose su bagažo skyriumi priekyje (pasirinktinė įranga): prieš tai pašalinkite kairįjį dangtelį (pažymėtas raudonai)


Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko galinėje automobilio dalyje atrakinimas)

1. Pašalinkite viršutines ir apatines pakrovimo grindis
2. Patraukite kilpą, ištraukite įkrovimo kištuką

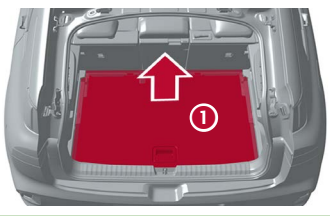

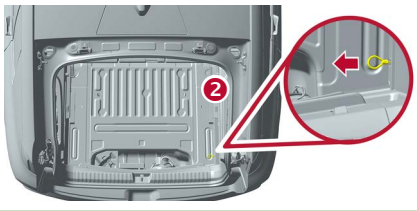

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

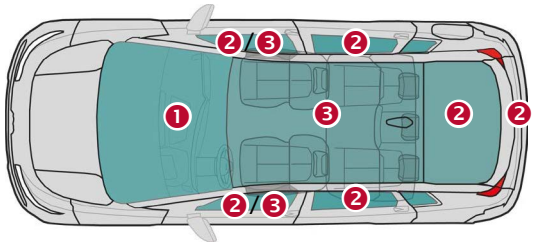

Stiklo tipai:

1. Saugus daugiasluoksnis stiklas
2. Saugus vienasluoksnis stiklas
3. Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktinai)

Audi A2 e-tron

Hečbekas

nuo 2026, 5 durų penkiavietis automobilis

Durų atidarymas išorėje:

Automobilis aprūpintas jutikliniais mygtukais. Norėdami atidaryti duris, paimkite iš viršaus už durų rankenos!



Durų atidarymas viduje:

❶ Paspauskite mygtuką durų viduje



5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



12 V



400 V
Ličio jonai

Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika.
Stebėkite aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!

IR


6. Gaisro atveju



Ličio jonų akumuliatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

IR

Kai atpažįstamas nekontroliuojamas temperatūros kilimas: įspėjimas prietaisų skydelio ekrane

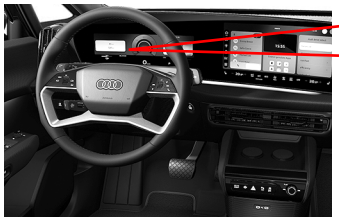

HV battery: risk of fire! Safely stop vehicle immediately and evacuate. Emergency services!

7. Po vandeniu

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas

Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!

IR

Jeigu eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai yra pažeistas arba kelia įtarimą aukštos įtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).



Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.





9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue