
# **Audi Q7 / SQ7**SUV, dal 2023


a 5 porte, a 5 posti







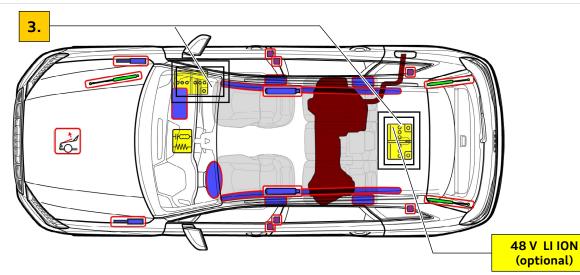

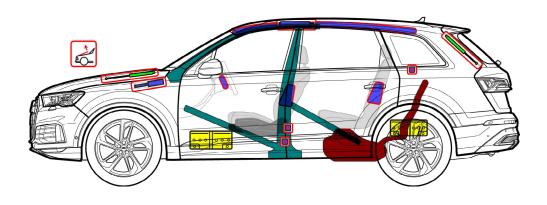

Airbag	Generatore di gas	Pretensionatore		SRS Centralina	Sistema di protezione dei pedoni attivo
Molla a gas / molla in tensione	Settori ad alta resistenza	Particolare attenzione	000 000	Batteria a basso voltaggio	Serbatoio del car- burante (benzina o gasolio)



a 5 porte, a 5 posti

### 1. Identificazione / riconoscimento

Scritta
Audi Q7 / SQ7



**Q7** Scritta (Le scritte sono deselezionabili)

# 2. Fissaggio / stabilizzazione / sollevamento

#### Immobilizzazione del veicolo

Premere il tasto di parcheggio "P" e azionare il freno di stazionamento.



#### Punti di sollevamento



Punti di sollevamento adatti

# 3. Eliminazione dei pericoli diretti / norme di sicurezza

#### Spegnere il quadro strumenti.



Premere il tasto "Start-Engine-Stop" nella console centrale senza schiacciare il freno a pedale.



Allontanare la chiave di accensione, la key card e/o l'app dello smartphone possibilmente a più di 5 m di distanza dal veicolo.

#### Scollegamento della batteria a 12 volt



Nel vano piedi, lato destro del veicolo



1. Rimuovere o sollevare i tappetini e la moquette.



2. Sollevare la copertura della batteria.



3. Staccare prima il polo negativo (-), poi il polo positivo (+) della batteria della rete di bordo.

Altre informazioni Numero di

Numero di documento rds\_au\_536\_022\_it

**Versione** 02 (04/2024)



a 5 porte, a 5 posti

#### Scollegamento della batteria a 48 volt

In caso di incidenti con attivazione dell'airbag, la rete di bordo a 48 volt si disattiva automaticamente non appena rileva l'avvenuta attivazione dell'airbag.

Per tutti gli altri casi la rete di bordo a 48 volt può essere disattivata come segue:




- Estrarre il fondo dal bagagliaio
- 2. Staccare il connettore del sistema di comunicazione
- 3. Rimuovere il cappuccio del polo sinistro e allentare il collegamento a vite del polo negativo (cavo marrone/viola)







# 4. Punti per arrivare alle persone

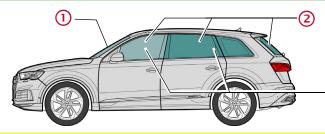

# Tipi di vetro:

- 1 Vetro di sicurezza laminato
- 2 Vetro di sicurezza temperato
- 3 Vetri laterali (optional) Vetro di sicurezza laminato

# 5. Energia/liquidi/materie solide/gas accumulati









Benzina o gasolio max. 90 l











12 V











48 V Agli ioni di litio

### 6. In caso di incendio













Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi anche dopo aver domato un incendio!

Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!



### 7. Sott'acqua

Una volta recuperato il veicolo, lasciar defluire l'acqua e scollegare la/e batteria/e (si veda il capitolo 3). Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!

Altre informazioni Numero di documento Versione Pagina rds\_au\_536\_022\_it 3 di 4



a 5 porte, a 5 posti

# 8. Traino / trasporto / conservazione



Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi dopo lo spegnimento di un incendio! Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!



# 9. Altre informazioni importanti

Per maggiori informazioni si veda il manuale Audi per gli operatori dei mezzi di soccorso all'indirizzo www.audi.com/rescue

# 10. Spiegazione dei pittogrammi usati

