





# Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, vanaf 2023

5-deurs, 5 stoelen

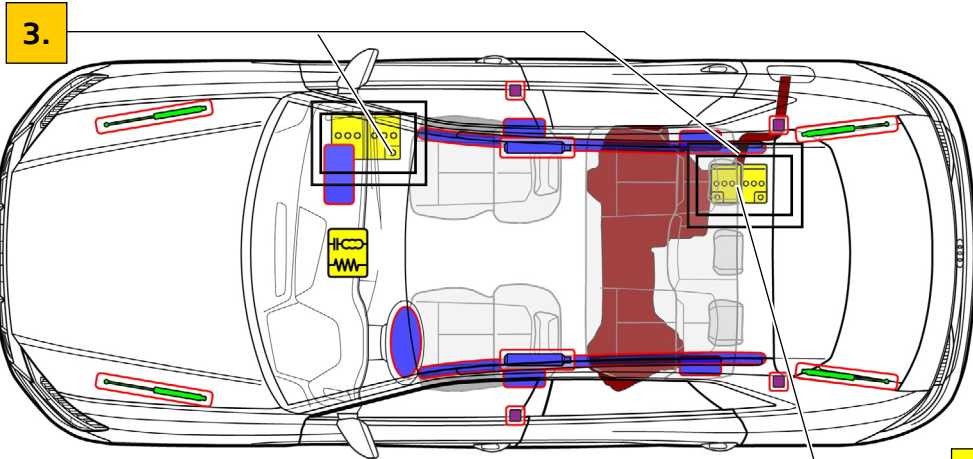

48 V LI ION (optioneel)

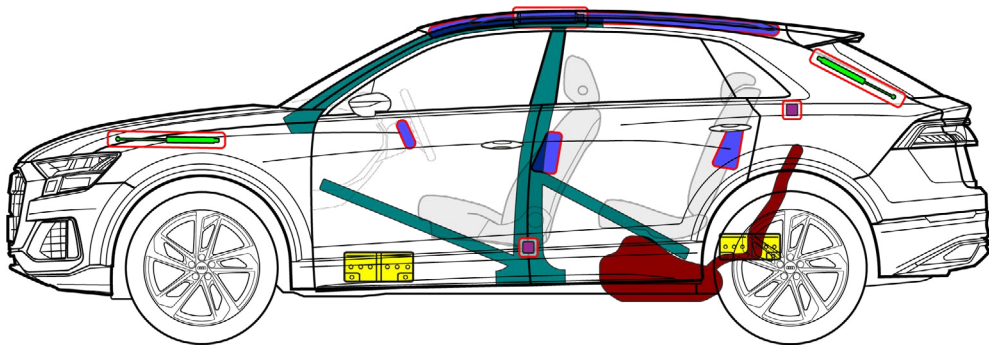

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regeleenheid		Actief beschermingssysteem voor voetgangers
	Gasdrukveer/voorgespannen veer		Zones met hoge weerstand		Speciale aandacht		Accu met Laagvoltaccu spanning		Brandstoftank benzine of diesel



# Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, vanaf 2023

5-deurs, 5 stoelen

## 1. Identificatie / herkenning

Opschrift  
Audi Q8 / SQ8 / RSQ8



Q8  
Opschrift  
(geen opschriften is ook mogelijk)


## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

### Voertuig immobiliseren

Parkeerknop "P" indrukken en parkeerrem bedienen



### Hefpunten

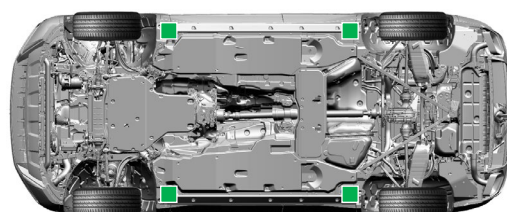


geschikte hefpunten

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

### Contact uitschakelen



"Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen.



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smartphone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.


### Kabels van de 12 volt accu losmaken



In voetenruimte rechtervoertuigzijde



1. Vloermatten en tapijt verwijderen resp. oplichten.

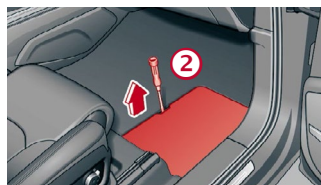

2. Accuafdekking oplichten.



3. Eerst minpoolkabel (-), dan pluspoolkabel (+) van de accu elektrische installatie losmaken.



# Audi Q8 / SQ8 / RSQ8


SUV, vanaf 2023

5-deurs, 5 stoelen






## Kabels van de 48 volt accu losmaken

**Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.**


In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

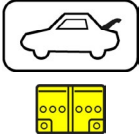

1. Laadvloer in bagage-ruimte verwijderen
2. Reservewiel resp. boordgereedschap verwijderen (afhankelijk van variant)
3. Afdekking van 48 V lithium-ion accu verwijderen, hiervoor de 4 pennen met een schroevendraaier verwijderen
4. Communicatiestekker lostrekken
5. Poolkap verwijderen
6. Schroefverbinding min-pool (bruin/lila-kabel) losmaken

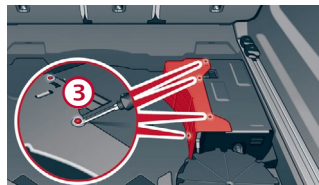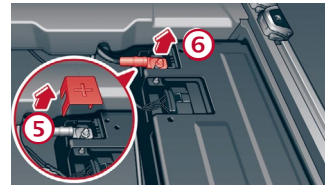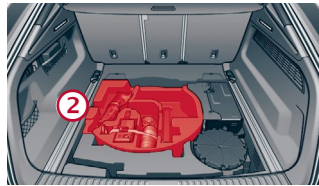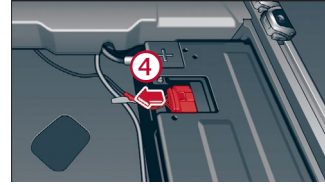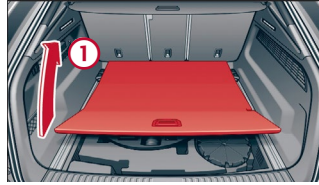


## 4. Toegang tot de inzittenden

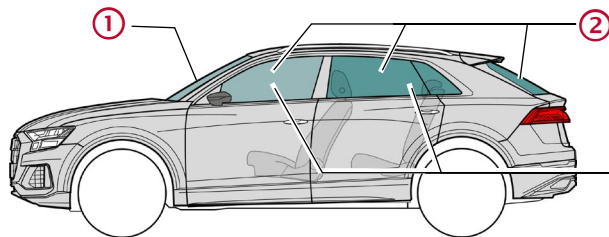

### Glastypen:

- ① Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- ② Eenlaagsveiligheidsglas
- ③ Zijruiten optioneel gelaagde ruiten van veiligheidsglas

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine of diesel  
max. 90 l



12 V




48 V  
Lithium-ion

## 6. In geval van brand



**Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!**





# Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, vanaf 2023

5-deurs, 5 stoelen


## 7. In geval van onderdamping

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3). Passende beschermingsmiddelen dragen!

## 8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. na de brandbestrijding opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!

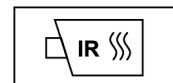

## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

ontvlambaar	corrosief	gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	milieugevaar	Benzinevoertuig	Dieselvoertuig	Gebruik water om het vuur te blussen	slimme sleutel verwijderen
bagageruimte ontgrendelen							