
Audi Q3


SUV/Sportback

след 2025, 5 врати, 5 места





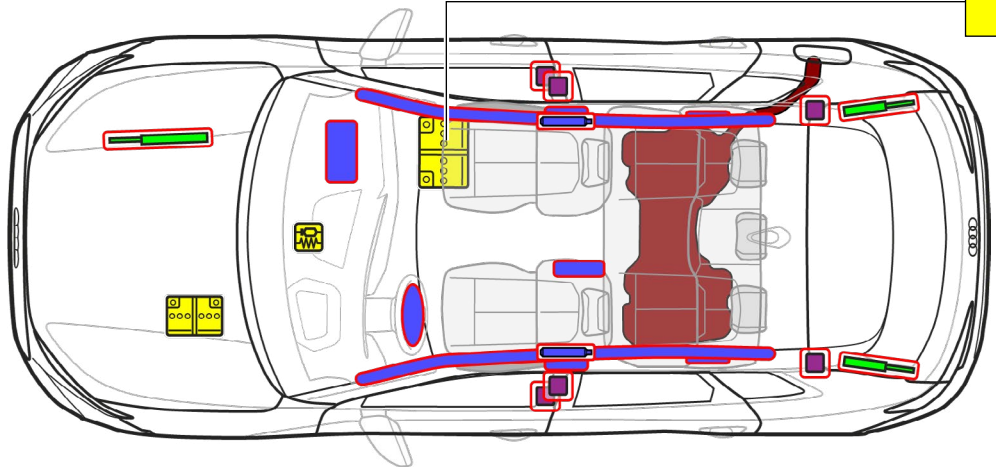

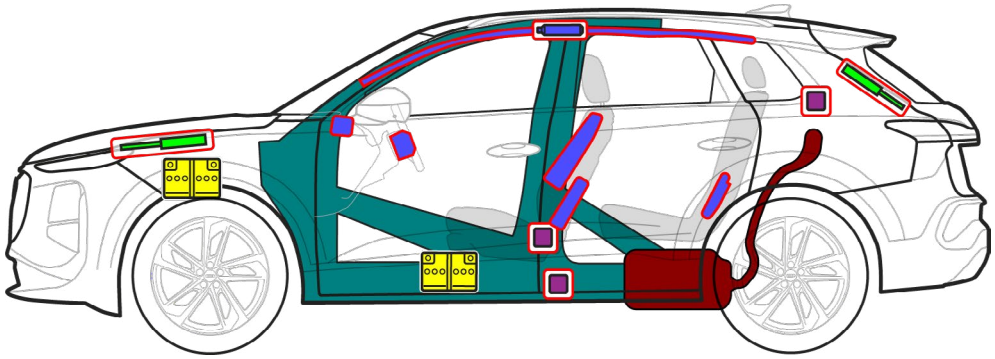


	Въздушна възглавница		Газов генератор		Обтегач на предпазен колан		Управляващ блок за SRS		Газов амортисьор/ предварително натоварена пружина
	Зони с висока якост		Нисковолтова батерия		Резервоар за бензин или дизелово гориво				

Audi Q3
SUV/Sportback
след 2025, 5 врати, 5 места

1. Идентифициране/Разпознаване

Обозначение на модела на B колоната



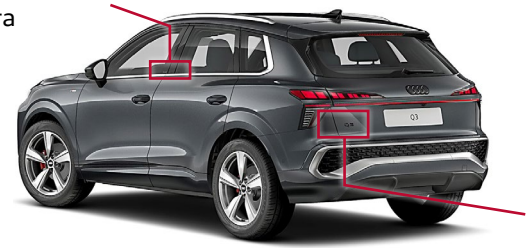



Наименование на модела в задната част

SUV



Sportback



2. Фиксиране/Стабилизиране/Повдигане


Обездвижване на автомобила

1. Натиснете бутона P на десния лост на кормилната колона
2. Натиснете паркинг спирачката

Обезопасете автомобила срещу потегляне по инерция



Точки за повдигане

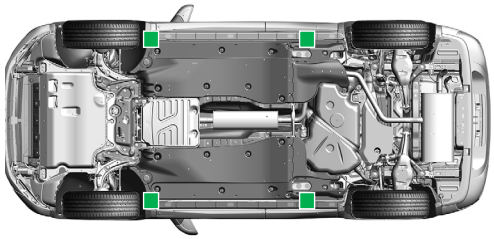

Подходящи точки за повдигане

3. Елиминиране на преките опасности/Правила за безопасност

Изключване на запалването




1. Натиснете бутона „Стартиране и спиране на двигателя“ в централната конзола, без да натискате педала на спирачката




Преместете ключа с дистанционното управление, картата за отключване и/или смартфона с приложение за отключване по възможност на повече от 5 m от автомобила.

Разкачване на 12 V акумулатор в двигателния отсек





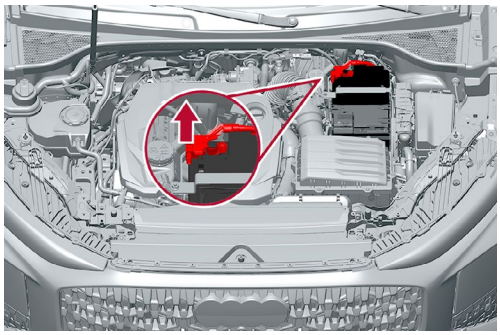

Локализирайте 12 V акумулатор
Разкачете отрицателната клема (-)


Разкачване на 48 V акумулатор в купето (48 V опционално, в зависимост от варианта на задвижване)

В случай на злополука, при която е отворена въздушна възглавница, 48 V бордова мрежа се деактивира автоматично след като бъде засечено отварянето на въздушна възглавница.

Във всички останали случаи 48 V бордова мрежа се деактивира след около 10 секунди при извършване на следните действия:


1. Изключване на запалването
2. Разкачване на 12 V акумулатор

Процедиране за пълно разкачване на 48 V акумулатор:

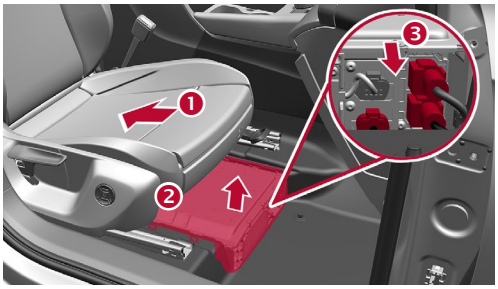

1. Преместете дясната седалка докрай назад
2. Отстранете капака на батерията в пространството за краката от дясната страна на автомобила
3. Изключете щепсела

4. Достъп до пътниците

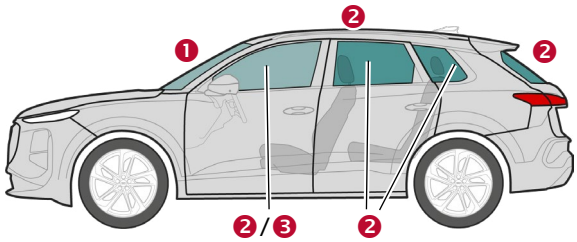

Типове стъкла:


1. Ламинирано безопасно стъкло
2. Закалено безопасно стъкло
3. Ламинирано безопасно стъкло (опция)

5. Акумулирана енергия/Течности/Газове/Твърди вещества

	макс. 63 l
	12 V
	48 V Литиево-йонна (опция)

6. В случай на пожар

Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят съотв. да се възпламенят отново след потушаване на пожара!
Носете подходящи предпазни средства!




7. Под вода

След изваждането източете водата и разкачете батерията (батериите) (вж. глава 3).
Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене на буксир/Транспортиране/Съхранение



Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят съотв. да се възпламенят отново след потушаване на пожара!



9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация в ръководството за спасяване на Audi на адрес www.audi.com/rescue

10. Обяснение на използваните пиктограми

 Горимо	 Корозивно, дразнещо кожата	 Опасно за здравето	 Опасно за околната среда	 Резервоар за бензин	 Резервоар за дизелово гориво	 Да се гаси с вода	 Отстраняване на смарт ключа
 Отключване капака на двигателя	 Внимание, опасност						