
Audi Q3


SUV/Sortback

od roku 2025, 5dveřový, 5místný





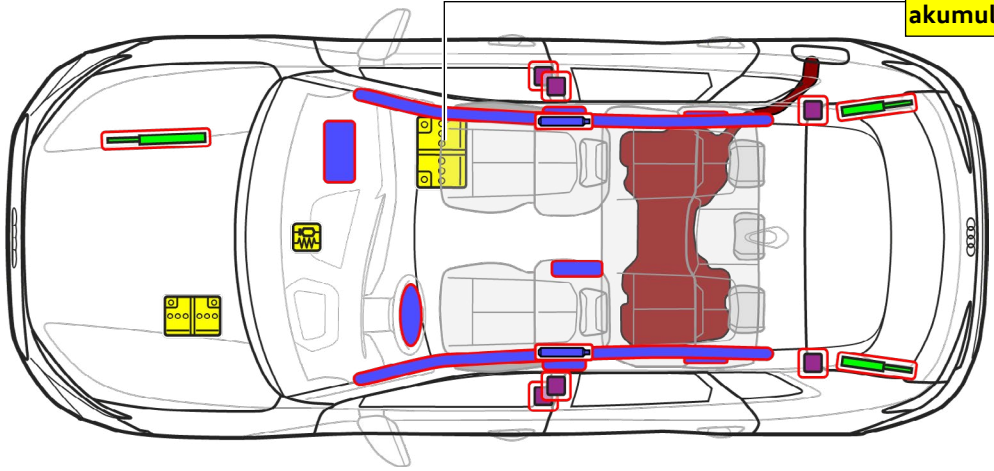

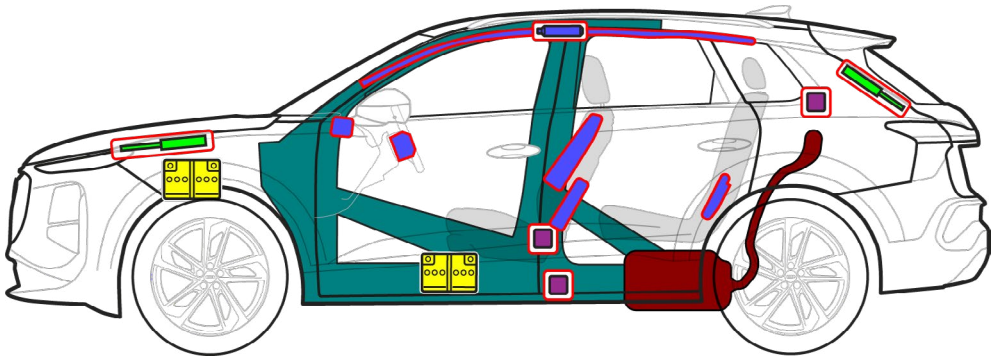

	Airbag		Plynový generátor		Napínače pásů		Řídicí jednotka SRS		Plynová vzpěra / předepnutá pružina
	Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťový akumulátor		Palivová nádrž benzín nebo nafta				

Audi Q3
SUV/Sortback
od roku 2025, 5dveřový, 5místný

1. Identifikace/detekce

Označení modelu ve sloupci B







Označení modelu vzadu

SUV



Sportback



2. Fixace/stabilizace/zvedání


Znepojízdnění vozidla

1. Stiskněte tlačítko P na pravé páce sloupku řízení
2. Zatáhněte parkovací brzdu

Zajistěte vozidlo proti rozjetí



Zvedací body

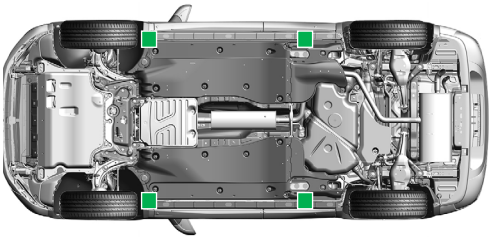

vhodné zvedací body

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování




1. Stiskněte tlačítko „Start-Engine-Stop“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál




Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.

Odpojení 12 V akumulátoru vozidla v motorovém prostoru





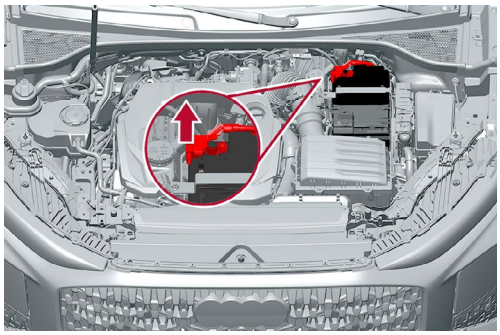

Lokalizujte akumulátor 12 V
Odpojte záporný pól (–)


Odpojte 48V akumulátor v prostoru pro cestující (48V volitelný akumulátor, v závislosti na variantě pohonu).

Při nehodách s aktivací airbagu se 48V systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje.

Ve všech ostatních případech se deaktivuje 48V palubní síť přibližně po 10 sekundách při následujícím postupu:


1. Vypnutí zapalování
2. Odpojení akumulátoru vozidla 12 V

Postup celkového odpojení 48V akumulátoru:

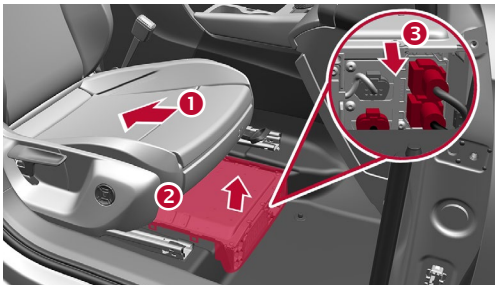

1. Pravé sedadlo posuňte úplně dozadu
2. Odstraňte kryt akumulátoru v prostoru nohou na pravé straně vozidla
3. Odpojte konektor


4. Přístup k cestujícím

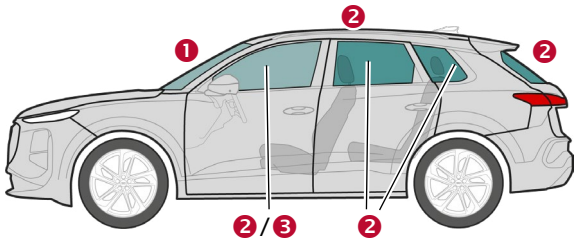

Typy skel:

1. kompozitní bezpečnostní sklo
2. jednovrstvé bezpečnostní sklo
3. kompozitní bezpečnostní sklo (volitelně)

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky




max. 63 l




12 V




48 V
lithium-iontový (volitelně)

6. V případě požáru






Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!




7. V případě ponoření

Po vyproštění nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitola 3).
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtažení/doprava/uskladnění


Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!



9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů

 Hořlavý	 Korozivní/žíravé, dráždivé pro kůži	 Nebezpečný lidskému zdraví	 Nebezpečí pro životní prostředí	 Palivová nádrž benzínová	 Palivová nádrž naftová	 Požár haste vodou	 Odstraňte klíč Smart
 Odjistěte kapotu motoru	 Všeobecná výstražná značka						