
Audi Q3


SUV/Sportback

a partir de 2025, 5 puertas, 5 plazas





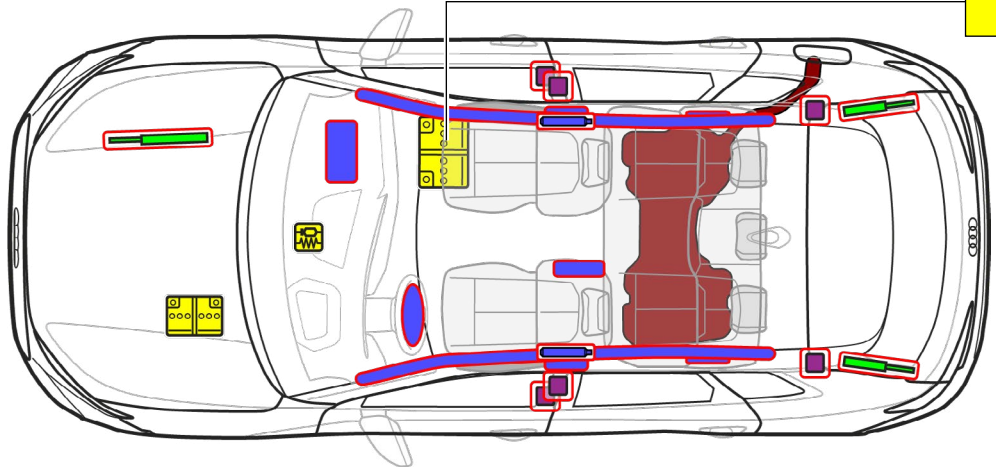

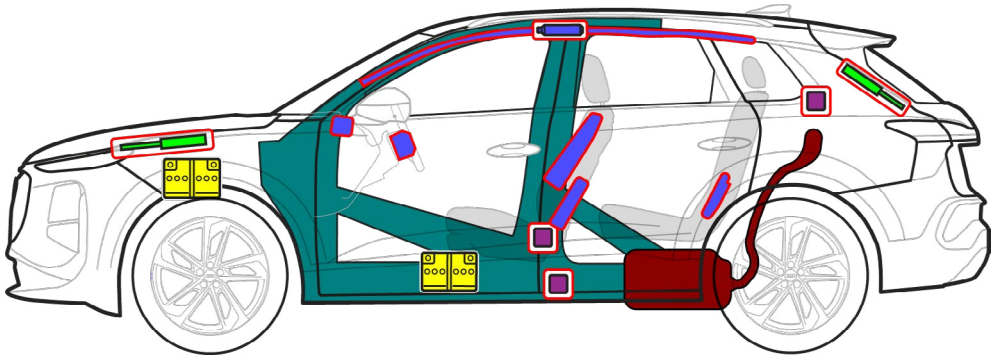

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Depósito de combustible (gasolina o gasóleo)				

Audi Q3
SUV/Sportback
a partir de 2025, 5 puertas, 5 plazas

1. Identificación / reconocimiento

Denominación del modelo en el pilar B







Denominación del modelo en la trasera

SUV



Sportback



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilizar el vehículo

1. Pulsar la tecla P de la palanca derecha de la columna de dirección.
2. Accionar el freno de estacionamiento.

Inmovilizar el vehículo para evitar que salga rodando.



Puntos de apoyo para la elevación

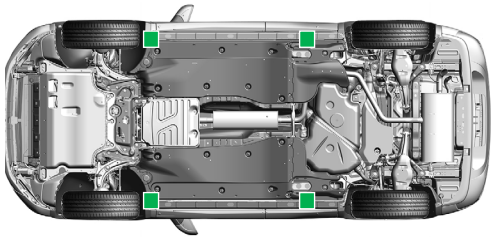

Puntos de apoyo adecuados

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desconectar el encendido




1. Pulsar la tecla "Start-Engine-Stop" situada en la consola central sin accionar el pedal del freno.




Alejar la llave del vehículo, la tarjeta llave y/o el smartphone con la aplicación a más de 5 m del vehículo.

Desembornar la batería de 12 voltios en el vano motor





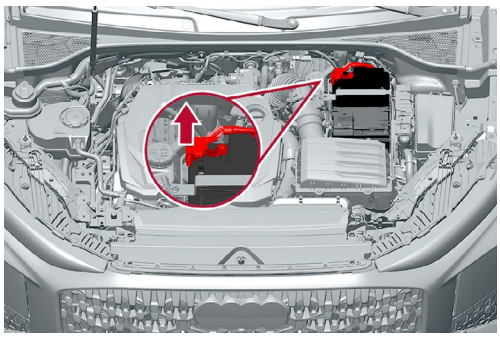

Localizar la batería de 12 voltios.
Desembornar el polo negativo (-).


Desembornar la batería de 48 voltios en el habitáculo (48 voltios opcional, en función de la variante de propulsión)

En el caso de un accidente con disparo del airbag, se desactiva de forma automática la red de a bordo de 48 V al detectarse el disparo del airbag.

En los demás casos, la red de a bordo de 48 voltios se desactiva pasados 10 segundos después de llevar a cabo las siguientes acciones:


1. Desconectar el encendido.
2. Desembornar la batería de 12 voltios.

Procedimiento para la desconexión completa de la batería de 48 voltios:

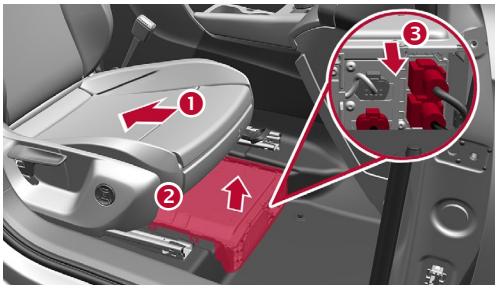

1. Desplazar el asiento derecho completamente hacia atrás.
2. Retirar la cubierta de la batería en la zona reposapiés del lado derecho del vehículo.
3. Desacoplar el conector.

4. Acceso a los ocupantes

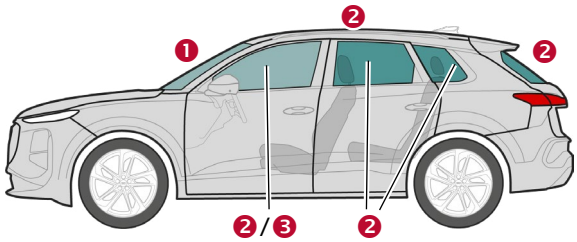

Tipos de cristales:

1. Cristal de seguridad laminado
2. Cristal de seguridad monocapa
3. Cristal de seguridad laminado (opcional)

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


63 l máx.

12 V

48 V
Iones de litio (opcional)

6. En caso de incendio

¡Las baterías de iones de litio se pueden autoinflamar o inflamar nuevamente después de extinguir el incendio!
¡Utilizar un equipo de protección adecuado!




7. En caso de inmersión

Después del rescate, dejar salir el agua y desembornar la(s) batería(s) (ver el capítulo 3).
¡Utilizar un equipo de protección adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento



¡Las baterías de iones de litio se pueden autoinflamar o inflamar nuevamente después de extinguir el incendio!



9. Información adicional importante

Encontrará más información en el Manual de rescate de Audi, en www.audi.com/rescue

10. Explicación de los pictogramas utilizados

 Inflamable	 Corrosivo	 Peligro grave para la salud	 Peligro para el medio ambiente	 Depósito de gasolina	 Depósito de gasóleo	 Usar agua para extinción del fuego	 Alejar la llave inteligente
 Desbloquear capó del motor	 Atención, peligro						