
Audi Q3


SUV/Sportback

alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen





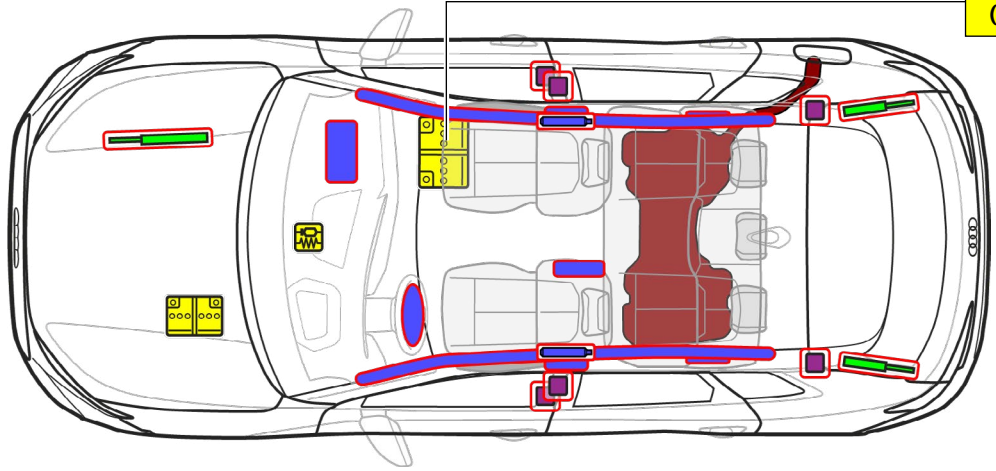

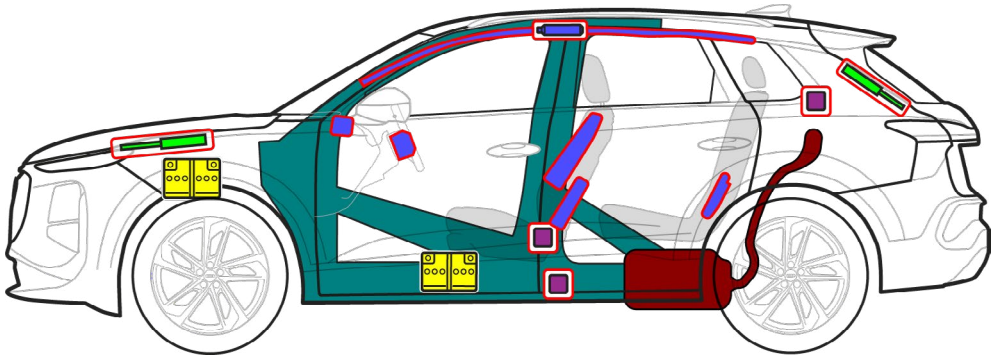

	Turvatyyny		Kaasu-generaattori		Turvavyön-kiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Pienjänniteakku		Polttoainesäiliö (bensiini tai diesel)				

Audi Q3

SUV/Sportback

alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkintä B-pilarissa







Malli-merkintä takana

SUV



Sportback



2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen


Auton liikkumisen esto

1. Paina P-painiketta (ohjauspyörän viiksessä oikealla).
2. Kytke seisontajarru.

Varmista auton pysyminen paikallaan.



Nostokohdat

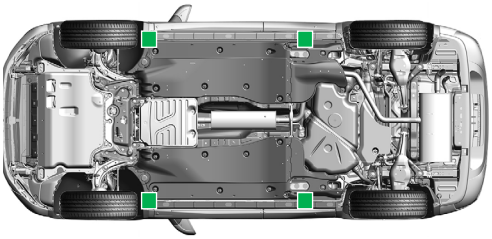

Sopivat nostopisteet

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Virran katkaisu




1. Paina keskikonsolin ”Start-Engine-Stop”-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.




Mikäli mahdollista, vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

12 voltin akun kytkeminen irti, moottoritilassa





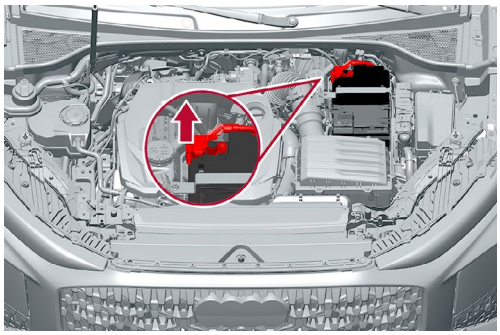

Paikanna 12 voltin akku
Kytke miinusnapa (-) irti


48 voltin akun kytkeminen irti, matkustamossa (48 V riippuen versiosta)

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti.

Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu n. 10 sekunnin kuluttua, kun toimitaan seuraavasti:


1. Katkaise virta.
2. Kytke 12 voltin akku irti.

Menettely kytkettäessä 48 voltin akku kokonaan irti:

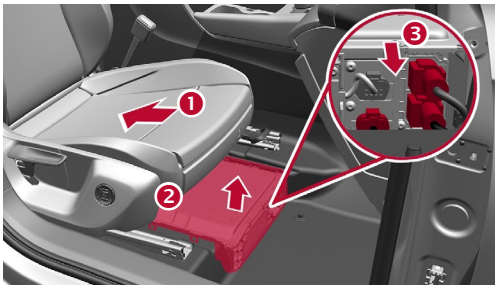

1. Siirrä oikea istuin aivan taakse.
2. Poista akun peitekansi jalkatilasta oikealta puolelta.
3. Kytke pistokkeet irti.

4. Pääsy käsiksi matkustajiin

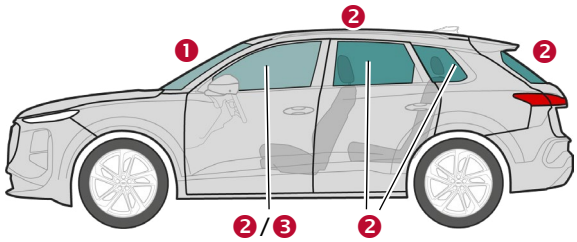

Lasityypit:

1. Laminoitu turvalasi
2. Karkaistu turvalasi
3. Laminoitu turvalasi (valinnaisesti)

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



maks. 63 l



12 V




48 V
Litium-ioni (valinnaisesti)

6. Tulipalotilanteessa



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!




7. Auto uponnut veteen

Nostamisen jälkeen anna veden valua ulos ja kytke akku/akut irti (ks. kappale 3).
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!



9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

 Syttyvä	 Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	 Terveydelle vaarallinen	 Ympäristölle vaarallinen	 Polttoainesäiliö (bensiini)	 Polttoainesäiliö (diesel)	 Sammutus vedellä	 Älyavaimen poisto
 Konepellin lukituksen avaus	 Varoitus, vaara						