
Audi Q3


SUV/Sportback

fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig





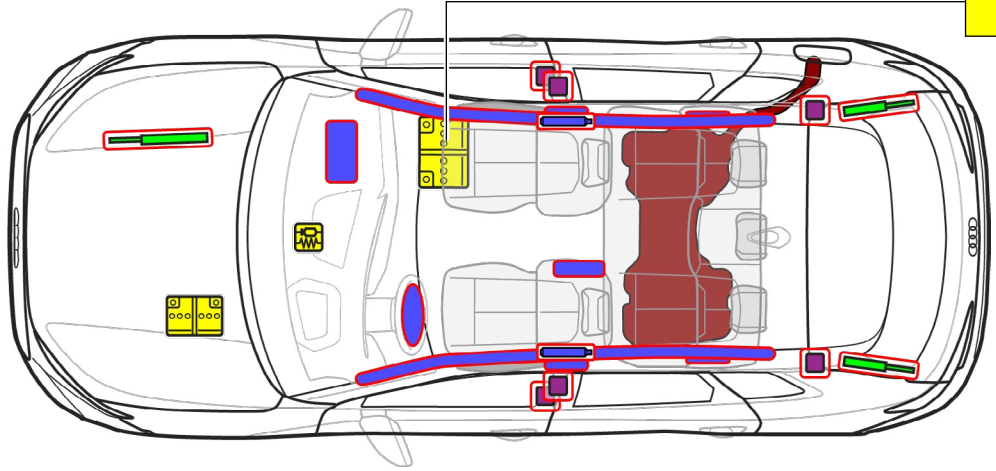

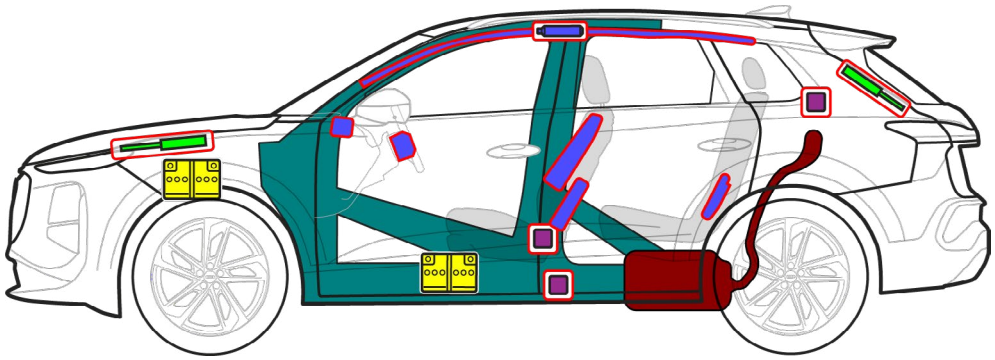

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gastrycksdämpare/ förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Lågspännings-batteri		Bränsletankinnehåll bensin eller diesel				

Audi Q3

SUV/Sportback

fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Modellbeteckning på B-stolpe







Modellbeteckning bakparti

SUV



Sportback



2. Fastsättning/stabilisering/lyftning


Immobilisera fordon

1. Tryck in P-knappen på höger rattomkopplare
2. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen

Säkra fordonet mot att rulla iväg



Lyftpunkter

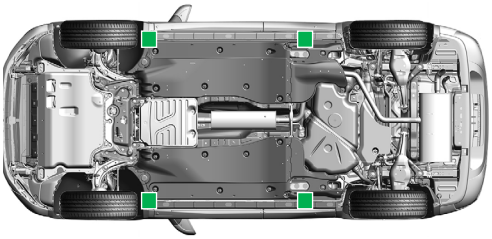

lämpliga lyftpunkter

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen




1. Tryck på knappen ”Start-Engine-Stop” i mittkonsolen utan att trampa ned fotbromsen




Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Frånkoppla 12 V-batteriet i motorrummet





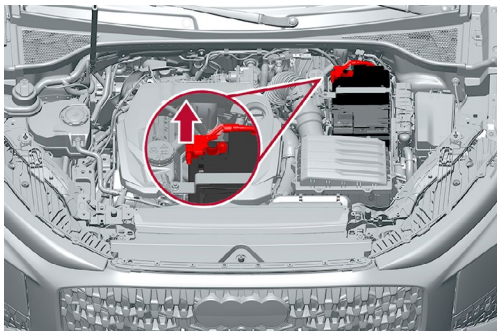

Lokalisera 12 V-batteriet
Frånkoppla minuspolen (-)


Frånkoppla 48 V-batteriet i kupéutrymmet (48 V som tillval, beroende på drivvariant)

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras 48 V-elsystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut.

I alla andra fall är 48 V-elsystemet avaktiverat efter ca 10 sekunder vid följande tillvägagångssätt:


1. Tändning avstängd
2. Frånkoppla 12 V-batteriet

Tillvägagångssätt för att frånkoppla 48 V-batteriet helt:

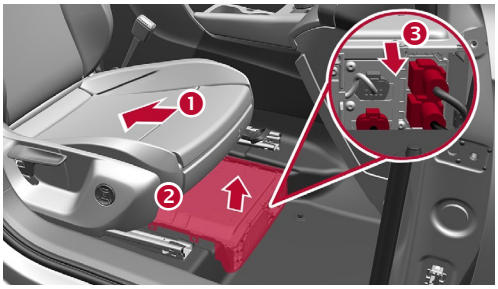

1. Flytta höger stol helt bakåt
2. Ta av batterilocket i golvutrymmet på fordonets högra sida
3. Frånkoppla kontakter

4. Åtkomst till passagerare

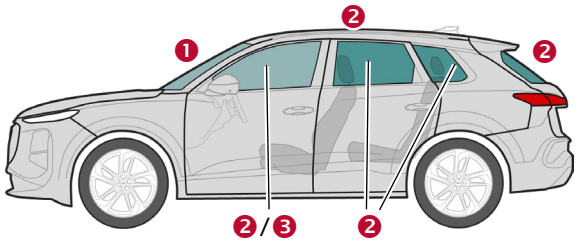

Typer av glas:

1. Laminerat säkerhetsglas
2. Enkelt säkerhetsglas
3. Laminerat säkerhetsglas (tillval)

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

	max. 63 l
	12 V
	48 V Litium-jon (tillval)

6. Vid brand

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!

≥ 5 m


7. Under vatten

Töm ur vattnet efter bärgningen och frånkoppla batteriet/-erna (se kapitel 3).
Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring





Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!



9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

 Brandfarligt	 Frätande medel	 Farligt för människors hälsa	 Miljöfara	 Bränsletankinne-håll bensin	 Bränsletankinne-håll diesel	 Använd vatten för att släcka elden	 Ta bort smartnyckeln
 Motorhuv	 Allmän varningsskylt						