
Audi Q3 e-hybrid


Linnamaastur/Sportback

alates 2025, viieukseline, viieistmeline





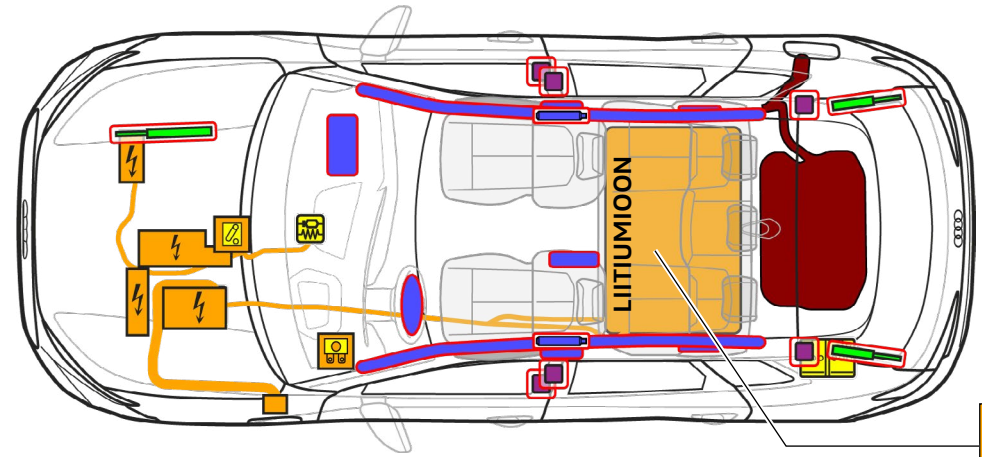

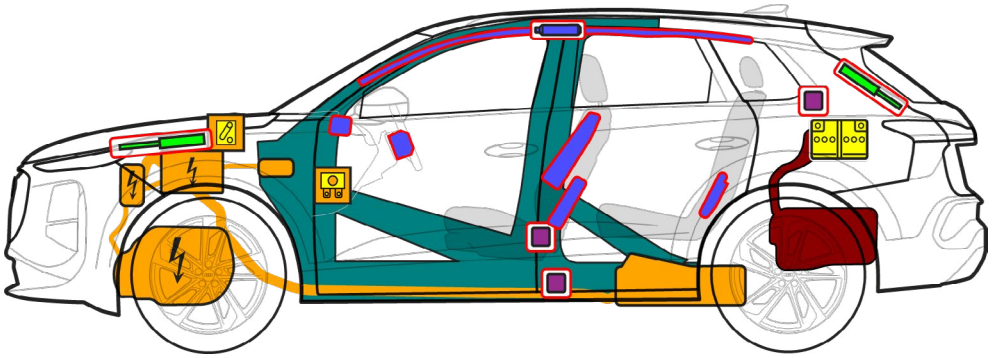

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Gaasvedrud/ eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Madalpinge-aku		Kõrgepingeaku		Kõrgepingekaa-bel		Kõrgepinge lahk-lüliti, madalpin-gesüsteem
	Kaitsmete pistik, kõrgepingesüs-teemi inaktivee-rimine madalpin-gelt		Kõrgepinge-komponendid		Kütusepaak				


Audi Q3 e-hybrid
Linnamaastur/Sportback
alates 2025, viieukseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus

Elektrisõiduk on vaikne. Näidikuploki näidikul (energianäidikul) kuvatakse, kas elektriajam on välja lülitatud „OFF“ või töövalmis „READY“.

Kiri „e-hybrid“ ja laadimispesa küljel



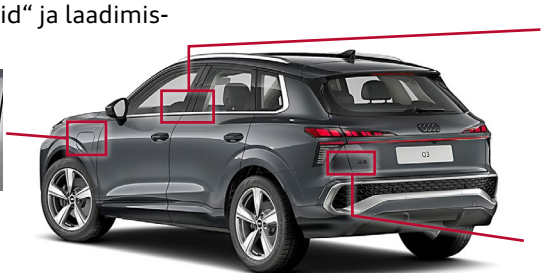



Mudeli kirjeldus B-piilar



Mudeli kirjeldus tagaosas

Linnamaastur



Sportback



2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine


Sõiduki fikseerimine

1. Vajutage P-nuppu parempoolsel roolisambahooval
2. Vajutage parkimispidurit

Kindlustage sõiduk veeremise vastu



Tõstepunktid

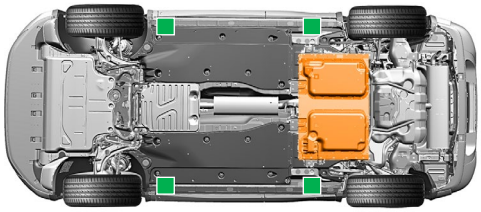

sobivad tõstepunktid


kõrgepingeaku

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine




1. Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine


Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kõrgepingesüsteem pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt. Kõrgepingesüsteem on pärast inaktiveerimist u 20 sekundi möödumisel pingevaba.



Muudel juhtudel saab kõrgepingesüsteemi inaktiveerida järgmiselt.



Põhimeetod: auto esiosas

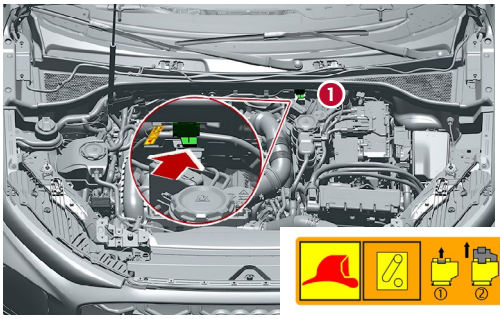

1. Lokaliseerige avariiline väljalülituskoht
2. Avage avariiline väljalülituskoht




1 Tõmmake punane aas välja




2 Tõmmake must pistik välja

Alternatiivne meetod: kaitse sõitjateruumis

Vasakpoolne rool (roolisamba kõrval)

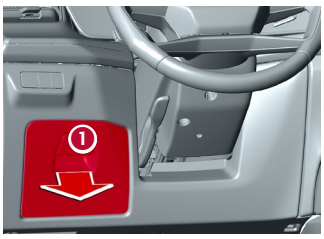


❶ Eemaldage kate

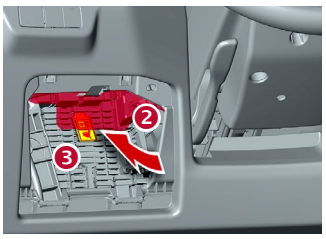

❷ Suruge sobiva tööriista abil plastist kate üles.

❸ Tõmmake kaitse välja

Parempoolne rool (avatud kindalaegas)

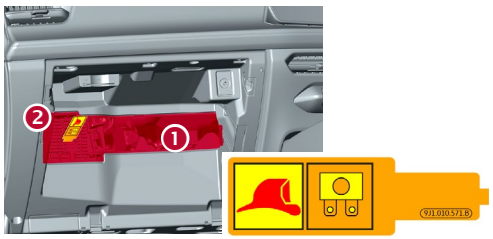



❶ Eemaldage plastist kate


❷ Tõmmake kaitse välja

Ärge puudutage, lõigake läbi ega avage kahjustatud kõrgepingekomponente, -kaableid ja kõrgepingeakut. Kandke vastavat kaitsevarustust!

12 V aku lahutamine (pagasiruumis)

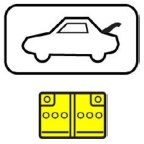

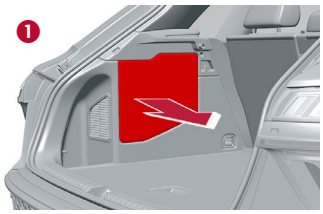


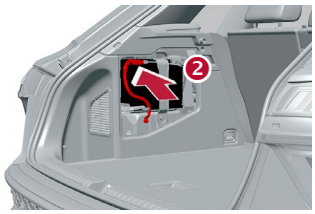


❶ Eemaldage kate


❷ Lahutage miinuspoolus

Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)



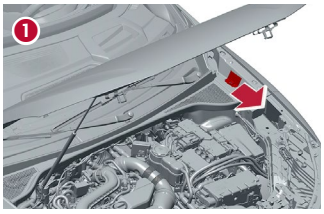

❶ Eemaldage kate

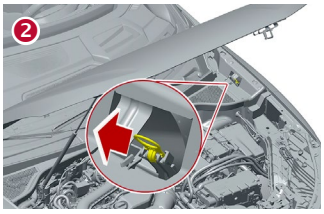


❷ Tõmmake kollast aasa



❸ Tõmmake laadimispistik välja

4. Juurdepääs reisijatele

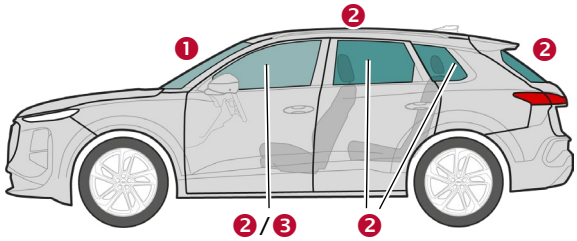

Klaasi tüübid:

❶ Komposiitklaasist turvaklaas

❷ Karastatud turvaklaas

❸ Komposiitklaasist turvaklaas (valikuline)

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

Bensiin 47 l



12 V



400 V
liitiumioon

Akusüsteemi mehaanilise deformeerumise korral on kõrgepingeaku termilise reaktsiooni oht.
Jälgige kõrgepingeaku temperatuuri!

IR

6. Tulekahju korral



Liitiumioonakud võivad kahjustuste või vale kasutuse korral kohe või ka hiljem ise süttida või pärast tulekahju kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!

IR

7. Vee all


Pärast auto veest välja tõstmist inaktiveerige kõrgepingesüsteem ja 12 V pardavõrk (vt peatükki 3) ja laske veel välja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!

IR

Avariisse sattunud sõidukite või kahjustatud või tavapärasest erinevate ilmingutega kõrgepingeaku korral: inaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt peatükki 3). Parkige sõiduk hoonetest ja teistest sõidukitest vähemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).



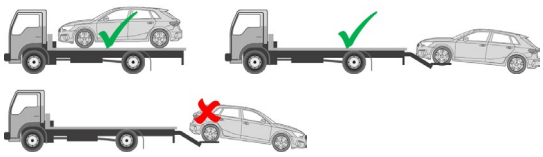


Ärge pukseerige avariisse sattunud sõidukit vedavatest telgedest.

9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

 Tuleohtlik	 Söövitav, nahka ärritav	 Tervisele ohtlik	 Keskkonnaohtlik	 Kütusepaak – bensiin	 Kõrgepinge hoiatus	 Tähelepanu, oht	 Kustutada veega
 Ohtlik pinge	 Eemaldage nutivõti	 Kasutage infrapuna-soojuskaamerat	 Tehke kapott lukust lahti	 Tehke pakiruum lukust lahti			