
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

od 2025. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala





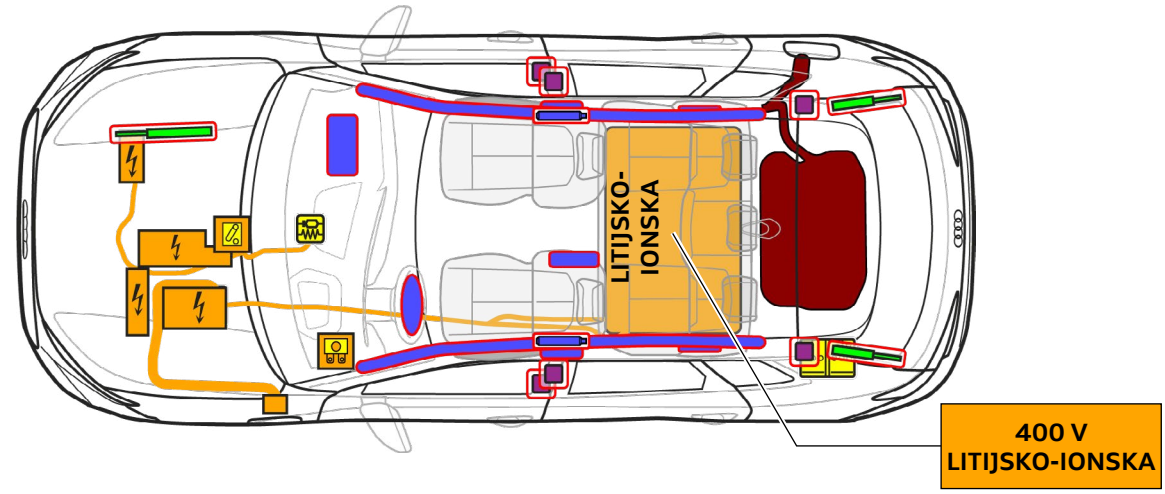

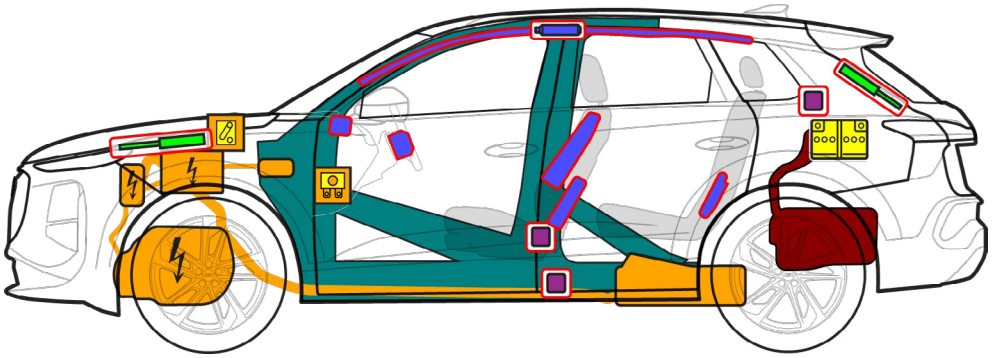

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači pojaseva		SRS Upravljački uređaj		Plinska tlačna opruga/ prednapregnuta opruga
	Područja velike čvrstoće		Niskonaponska baterija		Visokonaponska baterija		Visokonaponski vod		Odvajanje visokog napona, niskonaponski sustav
	Kutija osigurača, deaktiviranje visokonaponskog u niskonaponskom sustavu		Visokonaponska komponenta		Spremnik za gorivo				

Audi Q3 e-hybrid

SUV/Sportback

od 2025. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

1. Identifikacija/prepoznavanje

Električni motor ne proizvodi zvukove. Prikaz u kombiniranom instrumentu (powermeter) pruža informaciju o tome je li električni pogon isključen „OFF“ odn. pripravan za rad „READY“.

Natpis „e-hybrid“ i priključak za punjenje sa strane







Oznaka modela stup B



Oznaka modela na stražnjem dijelu vozila

SUV



Sportback



2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje


Imobiliziranje vozila

1. Pritisnite tipku P na desnoj ručici za žmigavce
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu

Osigurajte vozilo od kotrljanja



Točke za dizanje

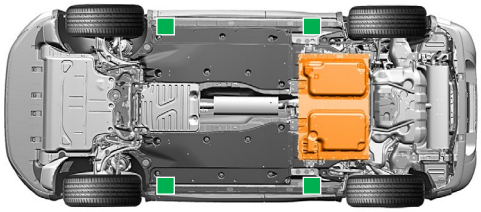

prikladne točke za dizanje


visokonaponska baterija

3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

Isključivanje paljenja




1. Pritisnite tipku „Start-Engine-Stop“ u središnjoj konzoli bez pritiskanja nožne kočnice.



Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.

Deaktiviranje visokonaponskog sustava


Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka visokonaponski sustav deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka. 20 sekundi nakon deaktiviranja visokonaponski sustav je bez napona.



U svim ostalim slučajevima visokonaponski se sustav može deaktivirati na sljedeći način:



Glavna metoda: u prednjem dijelu vozila

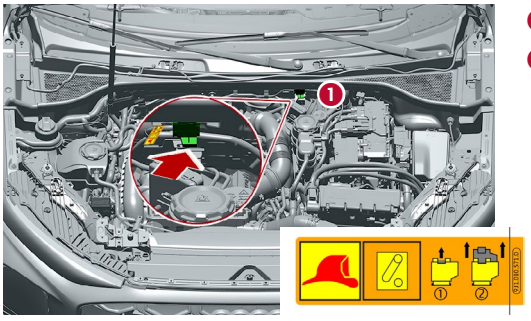

1. Lokalizirajte prekidno mjesto za hitne službe
2. Otvorite prekidno mjesto za hitne službe




1 Izvucite crvenu omču




2 Izvucite crni utikač

Alternativna metoda: osigurač u putničkom prostoru

Vozila s upravljačem na lijevoj strani (pored stupa upravljača)

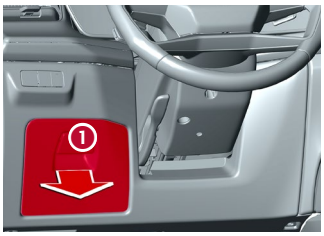


❶ Uklonite poklopac

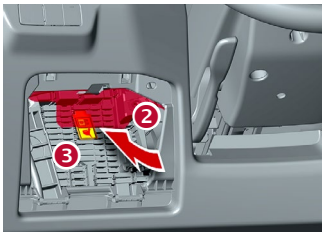

❷ Pritisnite plastični poklopac prema gore prikladnim alatom

❸ Izvucite osigurač

Vozila s upravljačem na desnoj strani (otvoreni pretinac za rukavice)

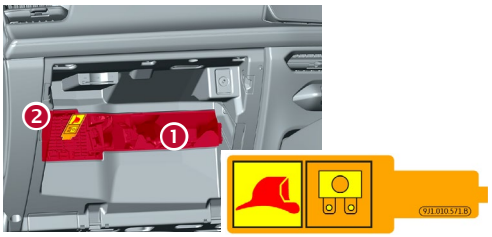



❶ Uklonite plastični poklopac

❷ Izvucite osigurač

Oštećene visokonaponske komponente, vodove i visokonaponsku bateriju nemojte dodirivati, rezati ili otvarati! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

Odspajanje 12-V baterije (u prtljažniku)

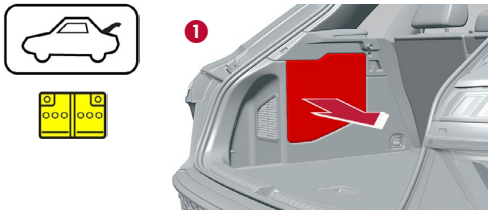


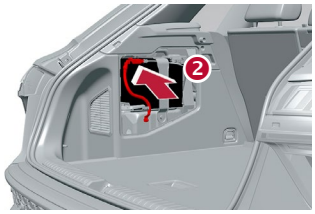


❶ Uklonite poklopac

❷ Odspojite minus pol


Odvajanje od stanice za punjenje (deblokiranje utikača za punjenje u nuždi)

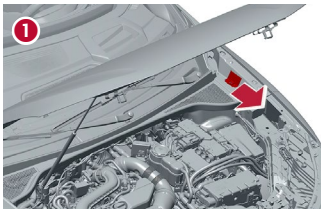

❶ Uklonite poklopac

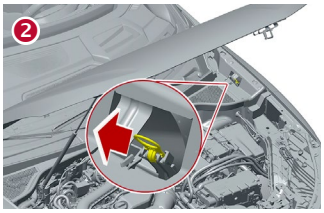


❷ Povucite žutu omču

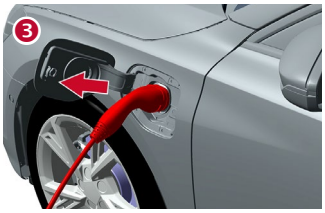

❸ Izvucite utikač za punjenje

4. Pristup putnicima

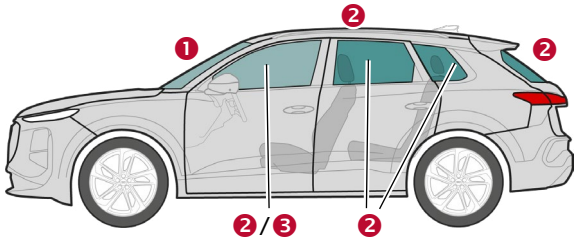

Tipovi stakla:

❶ Kompozitno sigurnosno staklo

❷ Jednostruko sigurnosno staklo

❸ Kompozitno sigurnosno staklo (opcijski)

5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari

Benzin 47 l




12 V



400 V
Litijsko-ionska


Kod mehaničke deformacije sustava baterije postoji rizik od termičke reakcije u visokonaponskoj bateriji.
Nadzirite temperaturu visokonaponske baterije!



6. U slučaju požara



Litijsko-ionske baterije mogu se pri oštećenjima odn. nepravilnom korištenju samostalno zapaliti odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja požara!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!




7. U slučaju uranjanja


Nakon izvlačenja vozila iz vode deaktivirajte visokonaponski sustav i 12-V mrežu (vidi poglavlje 3) i pustite da voda iscuri iz vozila. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

8. Vuča/transport/skladištenje

Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno zapaliti se ponovno nakon što se ugasi požar!



Kod karamboliranih vozila odnosno kod oštećene ili sumnjive visokonaponske baterije: deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3). Vozilo parkirajte na sigurnom razmaku od najmanje 5 metara od objekata i drugih vozila (površina karantene).


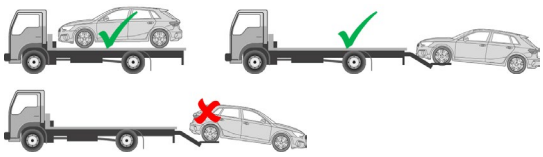


Karambolirano vozilo nemojte vući na pogonskim osovinama.

9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

10. Objašnjenje korištenih piktograma

 Zapaljivo	 nagrizajuće, iritira kožu	 Opasno po zdravlje	 Ugrožava okoliš	 Spremnik za benzin	 Upozorenje visoki napon	 Pozor, opasnost	 Uporaba vode pri gašenju požara
Opasan napon	 Ukloniti pametni ključ	 Uporaba toplinske infracrvene kamere	 Deblokirati poklopac motora	 Deblokirati prtljažnik			