
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

Od 2025, 5-dverový, 5-miestny





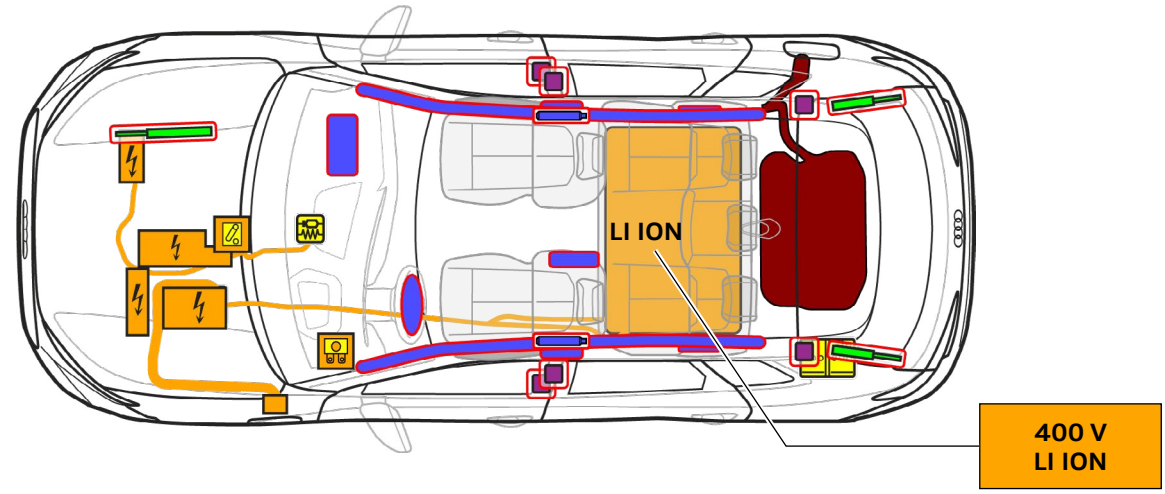

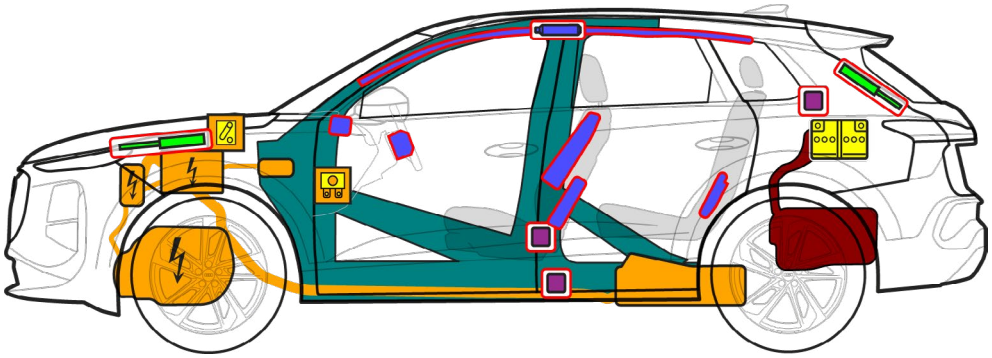

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		SRS Riadiaca jednotka		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Vysoko pevné Oblasti		Akumulátor nízkeho napätia		Vysokonapäťový akumulátor		Vysokonapäťové vedenie		Vysokonapäťová izolácia, nízkona-päťový systém
	Poistková skrin-ka, deaktivácia vysokonapäťové-ho systému pri nízkom napätí		Vysokonapäťové komponenty		Palivová nádrž				

Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback
Od 2025, 5-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie

Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovateľ združeného prístroja (Powermeter) dáva spätnú väzbu, či je elektrický pohon vypnutý „OFF“ alebo pripravený na prevádzku „READY“.

Nápis „e-hybrid“ a nabíjacia prípojka na strane







Modelové označenie Stĺpik B



Modelové označenie Zadná časť

SUV



Sportback



2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie


Odstavenie vozidla

1. Stlačte tlačidlo P na pravej páčke pod volantom
2. Aktivujte parkovaciu brzdu

Zabezpečte vozidlo pred rolovaním



Zdvíhacie body

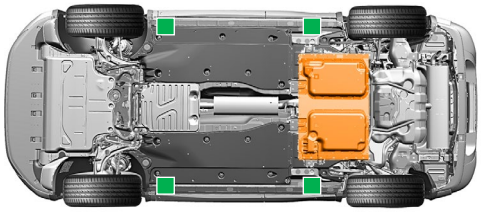

Vhodné zdvíhacie body


Vysokonapäťový akumulátor

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapaľovanie




1. Stlačte tlačidlo „Start-Engine-Stop“ v stredovej konzole bez stlačenia brzdového pedála



Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Deaktivácia vysokonapäťového systému


V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa vysokonapäťový systém automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu. Vysokonapäťový systém bude bez napätia približne 20 sekúnd po deaktivácii.



Vo všetkých ostatných prípadoch možno vysokonapäťové zariadenie deaktivovať nasledovne:



Hlavná metóda: v prednej časti vozidla

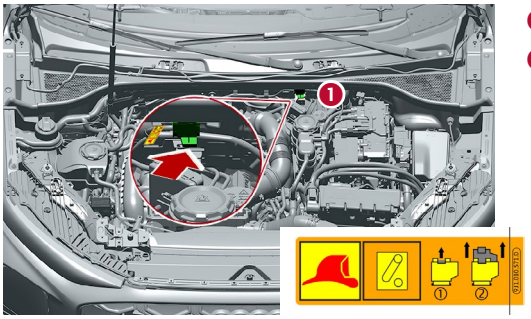

1. Nájdite miesto oddelenia záchrany
2. Otvorte záchranárske odpájacie miesto




1 Vytiahnite červenú slučku




2 Vytiahnite čiernu zástrčku

Alternatívna metóda: poistka v priestore pre cestujúcich

Vozidlo s volantom na ľavej strane (vedľa stĺpika riadenia)

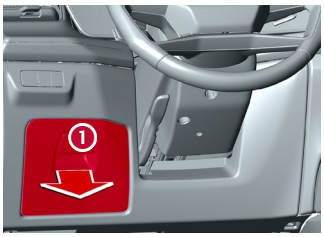


1. Odstráňte kryt

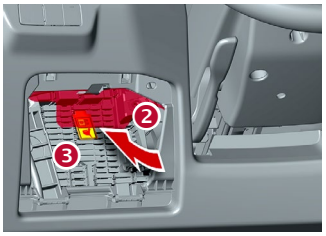

2. Plastový kryt zdvihnite vhodným nástrojom smerom hore
3. Vytiahnite poistku


Vozidlo s volantom na pravej strane (otvorená odkladacia priehradka)

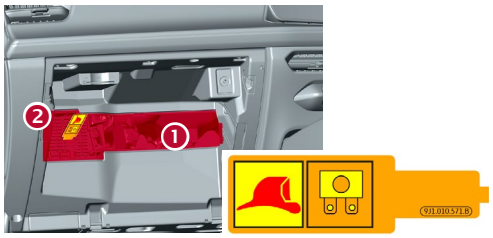


1. Odstráňte plastový kryt
2. Vytiahnite poistku

Nedotýkajte sa poškodených vysokonapäťových komponentov, káblov a vysokonapäťového akumulátora, nerežte ich ani neotvárajte! Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!


Odpojte 12-voltovú batériu (v batožinovom priestore)

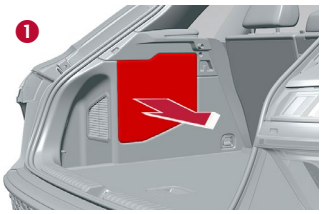

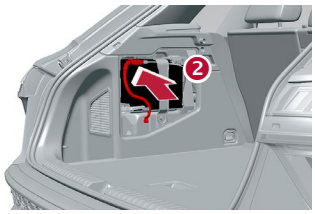


1. Odstráňte kryt
2. Odpojte záporný pól

Odpojenie od nabíjacej stanice (núdzové odistenie nabíjacieho konektora)

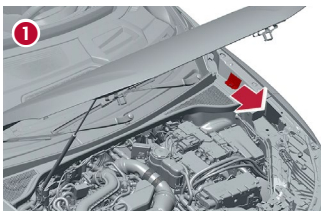

1. Odstráňte kryt

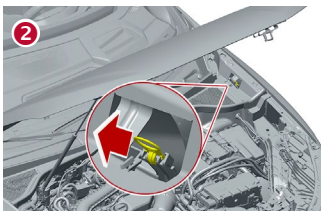


2. Potiahnite žltú slučku



3. Vytiahnite nabíjací konektor

4. Prístup k spolucestujúcim

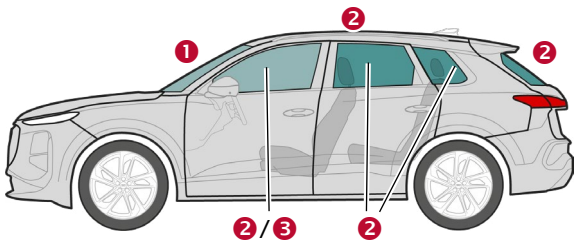

Typy skiel:

1. Laminované bezpečnostné sklo
2. Tvrdené bezpečnostné sklo
3. Laminované bezpečnostné sklo (voliteľné)

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



Benzín 47 l




12 V



400 V
Lítiovo-iónový


Pri mechanickej deformácii systému akumulátora hrozí nebezpečenstvo tepelnej reakcie vysokonapäťového akumulátora.
Sledujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!



6. V prípade požiaru



V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!




7. Pod vodou


Po vytiahnutí vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém a 12 V palubnú sieť (pozrite kapitolu 3) a nechajte vodu odtiecť. Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie

Lítium-iónové akumulátory sa môžu po uhasení samočinne vznietiť alebo sa vznietiť znova!



Ak bolo vozidlo účastníkom nehody alebo ak je vysokonapäťový akumulátor poškodený alebo zasiahnutý: deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti min. 5 m od budov a iných vozidiel (karanténny priestor).


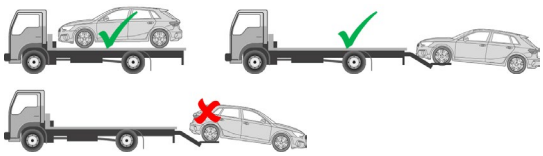


Neodťahujte havarované vozidlo na hnacích nápravách.

9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

 Horľavé	 Žieravé, dráždivé pre pokožku	 Zdraviu škodlivé	 Nebezpečné pre životné prostredie	 Nádrž pohonných hmôt pre benzín	 Výstraha vysokého napätia	 Pozor, nebezpečenstvo	 Haste vodou
Nebezpečné napätie	 Vyberte inteligentný kľúč	 Použite infračervenú termovíznu kameru	 Odomknite kapotu motora	 Odomknite batožinový priestor			