
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig





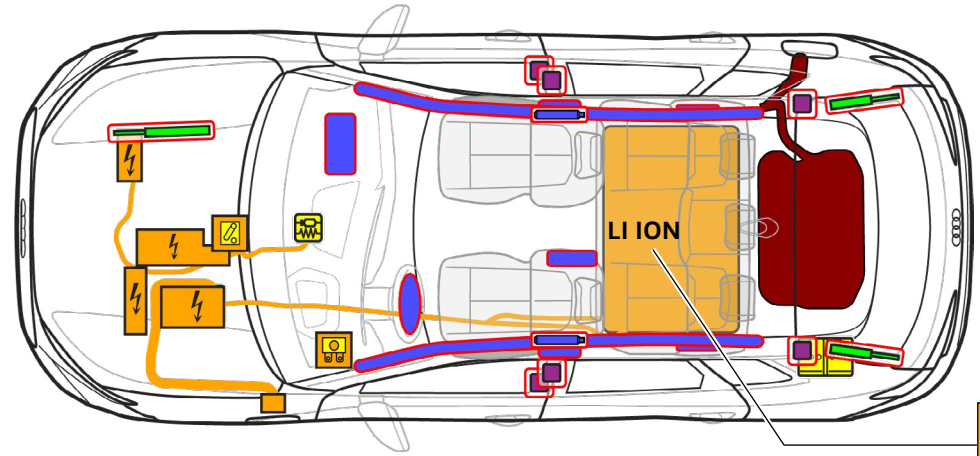

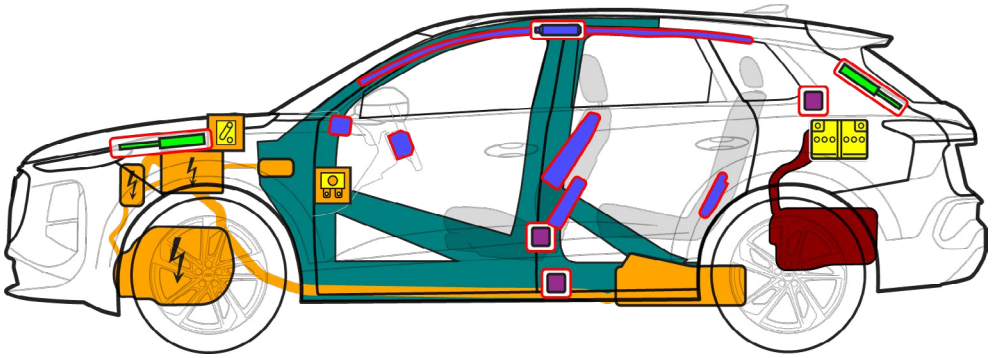

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträck-are		SRS styrdon		Gastrycksdäm-pare/ förspänd fjäder
	Kaross-förstärkning		Lågspännings-batteri		Högspännings-batteri		Högspänningska-bel/-komponent		Lågspänningsen-het som kopplar bort högspän-ning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspännings-komponent		Bränsletank				

Audi Q3 e-hybrid

SUV/Sportback

fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd ”OFF” eller driftklar ”READY”.

Modellbeteckning „e-hybrid“ och laddanslutning på sidan







Modellbeteckning B-stolpe



Modellbeteckning bakparti

SUV



Sportback



2. Fastsättning/stabilisering/lyftning


Immobilisera fordon

1. Tryck in P-knappen på höger rattomkopplare
2. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen

Säkra fordonet mot att rulla iväg



Lyftpunkter

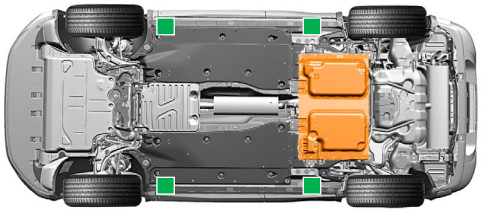

lämpliga lyftpunkter


högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen




1. Tryck på knappen ”Start-Engine-Stop” i mittkonsolen utan att trampa ned fotbromsen



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet


Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Huvudmetod: i framvagnen



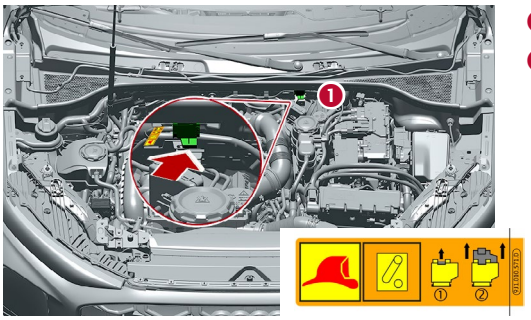

1. Lokalisera räddningstjänstens frånkopplingspunkt
2. Öppna frånskiljningspunkten för räddningstjänsten




1 Dra ut den röda fliken




2 Dra ur den svarta kontakten

Alternativ metod: säkring i passagerarutrymmet

Vänsterstyrd bil (bredvid rattstången)

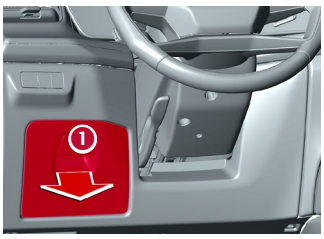


1. Ta av skyddet

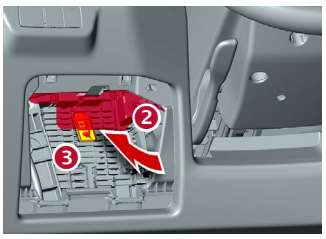

2. Tryck plastskyddet uppåt med lämpligt verktyg
3. Dra ut säkringen


Högerstyrd bil (öppet handskfack)

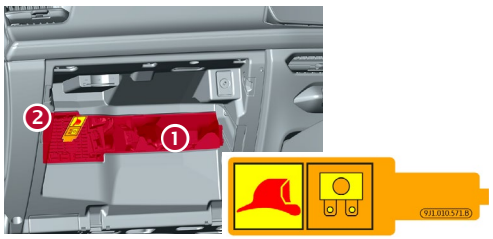



1. Ta av plastskyddet
2. Dra ut säkringen

Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

Frånkoppla 12 V-batteriet (i bagageutrymmet)

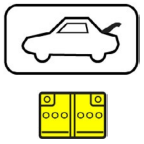


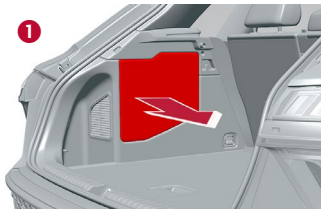


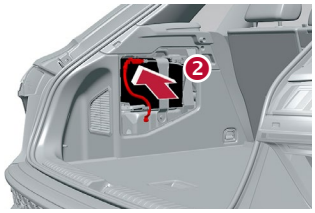


1. Ta av skyddet
2. Frånkoppla minuspolen

Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)



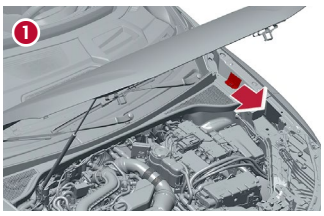

1. Ta av skyddet

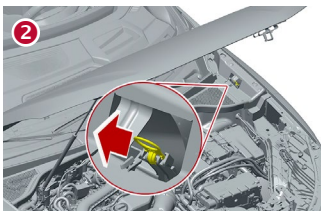


2. Dra i den gula öglan



3. Dra ur laddkontakten

4. Åtkomst till passagerare

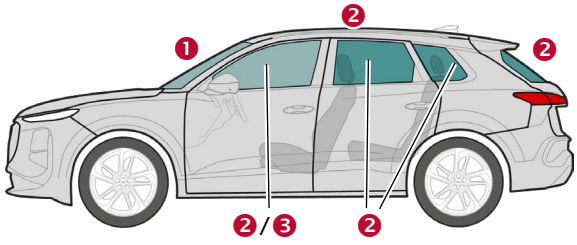

Typer av glas:

1. Laminerat säkerhetsglas
2. Enkelt säkerhetsglas
3. Laminerat säkerhetsglas (tillval)

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



Bensin 47 l



12 V



400 V
litium-jon

Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet.
Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!

IR

6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!

IR

7. Under vatten


Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!

IR

Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).


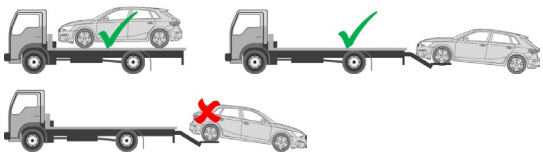


Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

 Brandfarligt	 Frätande medel	 Farligt för människors hälsa	 Miljöfara	 Bränsletank-innehåll bensin	 Varning spänning	 Allmän varningsskylt	 Använd vatten för att släcka elden
Farlig spänning	 Ta bort smart-nyckeln	 Använd infraröd värmekamera	 Motorhuv	 Bagageutrymme			